

# 说 明 书：TWF061184BRT

## 技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷。
2. 尺寸规格: A5版，双胶纸 100 g/m<sup>2</sup> (长×宽=140mm×210mm) 误差为±5mm。
3. 纸张页数: 10 张。
4. 印刷颜色: 单墨黑白。
5. 符合惠而浦中国关于RoHS指令的《保证书》要求。

销 售 地	中 国
个 / 台	1
原使用机型	TWF061184BRT

(d)					说 明 书	惠而浦（中国）股份有限公司				
(c)						图 样 标 记				
(b)						重 量				
(a)						比 例				
标记处数	更 改 理 由		签 字	日 期		共 1 张				
设 计			标 准 化			第 1 张				
审 核			审 批							
会 签			日 期			部 件 编 号				
				301G13A012927						



## 洗衣机使用说明书

全自动滚筒洗干一体机型号：  
TWD061184BRT

全自动滚筒洗衣机型号：  
TWF061184BRT



扫一扫关注  
惠而浦官方微信

### 合格证

检验工号：001号

惠而浦（中国）股份有限公司

WHIRLPOOL CHINA CO.,LTD.

地址：合肥市高新区习友路4477号

客服电话：95105696（全国统一使用，免加区号，市话费用）

投诉电话：0551-65310415

网址：www.whirlpool.com.cn

NO:301G13A012927- 2020年04月第一版

- | 使用本产品请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。
- | 熟练使用，有利节约。
- | 本产品今后如有结构、性能参数变化，恕不另行通知。

## 目录

### 洗衣前说明

注意事项	2~3
安装介绍	4~5
各部件说明	6
装箱说明	6
洗衣小常识	7
规格参数表	7

### 操作说明

门盖锁定及解除方法	8
洗涤剂盒的隔间介绍	8
控制面板	9
程序使用介绍	10~11
多种多样的功能	12~13

### 清洁维护

维护保养	14
产品有害物质含量状态说明	15
并非故障的情况	16
故障排除指南	17

## 注意事项

- 使用前请详细阅读「注意事项」并正确使用。
- 本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏经验及知识者使用。除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品，以避免引起火灾或导致受伤。
- 为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损坏，现就安全方面需要务必遵守的事项，作如下说明：

	禁止	此标示栏的内容为「有死亡、受伤或物品损坏的可能性」。
	警告	此标示栏的内容为「有死亡或受伤的可能性」。
	注意	此标示栏的内容为「有受伤及仅有物品损坏的可能性」。

禁止	
电源线及电源线插头损坏或松动时请勿使用。 ● 会造成触电、短路，造成受伤或引起火灾。	禁止 请勿放置在不稳定的位置。 ● 因外力影响，极容易倾倒、移动而造成人员受伤并使洗衣机损坏。 ● 开口不能被地毯阻塞。
请勿将洗衣机作其它用途功能使用。 ● 洗衣机除按照说明书所规定的可洗涤衣物外，不得用于其它用途，以避免洗衣机产生损坏或发生危险。	禁止 ● 如果使用化学品来清洗衣物，则滚筒式干衣机不能使用。 ● 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围。
请勿洗涤沾有挥发性溶剂的衣物。 ● 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂等的衣物，这样可能引起火灾或爆炸。 ● 禁止使用可燃液体洗涤或烘干衣物。	禁止 禁止使用额定电压以外的电源插座。 ● 会造成损坏、火灾及触电危险。 ● 请单独使用额定电压、10A以上的电源插座，勿与其它电器共用电源，如要使用延长线，必须使用经过认证的且电流可满足要求的延长线。
请勿连接50°C以上的热水水源。 ● 热水会使进水阀出现异常，无法工作。	禁止 避免安装于潮湿及雨淋处，且不要将水直接撒到面板上。 ● 以避免电器绝缘不良，导致漏电或故障的发生。
洗衣机运转中，请切勿尝试接触内部运动部件。 ● 以避免受伤的危险。	禁止触摸 手潮湿时请勿插入或拔下电源线插头。不要使用有损伤的电源线。电源线插片上有污渍时，要及时用干布擦拭干净。 ● 以避免触电的危险。
洗衣机本体各部分，请勿直接用水冲洗。 ● 以避免绝缘不良，导致触电的危险。	禁止 请勿将幼儿及重物放置在洗衣机上。 ● 以避免部件变形或破损导致危险的发生。

## 注意事项

### 禁止

电源线插头的插拔。

- 电源线插头插入或拔出时，手指须紧握插头绝缘部分施力，请勿触碰插头的金属插片或施力于导线端，以避免触电或导致电源线内部导线断裂。
- 在移动洗衣机时，务必先拔下电源线插头。

电源线的保护。

- 使用时请注意电源线外皮是否损伤，有无不合理弯曲或拉伸及重物压住变形等现象，电源线破损导致绝缘不良，这是发生触电、火灾的原因。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 

防水性或不吸水的洗涤物不可以放入洗衣机内洗涤。

- 以避免洗衣或脱水时，产生异常振动。(如：雨衣、车套)
- 只能洗涤可衣物，如有疑问，请按照衣物上洗衣指南进行。



请勿靠近烟火。

- 请勿靠近烟火，且勿将点燃的蜡烛、香烟、蚊香及水壶放在洗衣机上，这是造成火灾或变形的主要原因。



禁止

禁止改装或自行维修。

- 除本公司指定的维修部外，禁止改装或自行维修，以避免发生火灾或触电的危险。
- 维修后请务必将洗衣机后罩盖装好。



禁止分解

有可能因高温引起灼伤的危险。

- 高温洗涤或烘干时，玻璃门会变热，使用时请勿接触门盖，尤其是儿童。
- 高温洗涤或烘干中需打开门盖时，请待温度降到安全温度、门锁自动解锁后，才可打开门盖。

禁止触摸

### 警告

不可改装，非专业维修人员禁止分解及修理洗衣机。

- 会造成火灾、触电、受伤。
- 发生故障时请向本公司报修。
- 禁止维修时更换保险丝。(包括电脑板上内置保险丝)

儿童危险。

- 拆装下来的包装物请及时处理，勿让儿童接触或吞食。
- 洗衣机不用时请关好门盖，以防小孩进入内筒内。



禁止

保养时，请务必从插座上拔下电源线插头，此外，手潮湿时不可插拔电源线插头。

- 会造成触电、受伤。

请务必正确接地。

- 为防止漏电事故的发生。



插座良好接地

### 注意

使用前请固定好排水管，并确认下水道无堵塞。



移动/搬运洗衣机时必须两人进行。

- 避免移动人员受伤。



注意

洗衣机不使用或维修清洗时：

- 应关闭水龙头，以避免进水软管破损或脱落，造成漏水事故的发生。
- 应将电源线插头拔掉，以防止发生火灾或其它事故。




探视洗衣机时请注意。

- 女性或留长发人员探视洗衣机时，请注意头发勿掉入夹缝中，以避免头发被夹住的危险。





注意

## 安装介绍

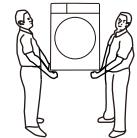

### 搬运

- 搬运时，务必由两个人进行。
- 两人在机体两侧分别握手两只底脚进行搬运。

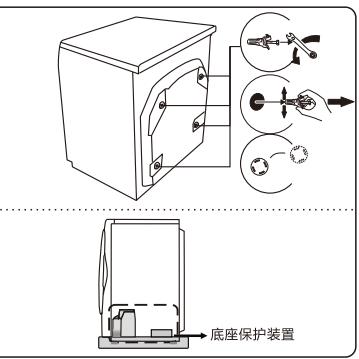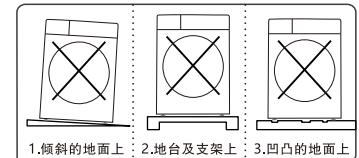

### 拆除运输固定用螺栓及底座保护装置

为在运输时保护洗衣机，洗衣机内部结构加装有4枚运输固定用螺栓，使用之前须将其全部拆除。


**注意：如果不拆除，洗衣机在脱水时会出现强烈振动、噪音及功能异常。**

- 用扳手拧松运输固定螺栓(4枚)。
- 将螺栓左右晃动后拔出。
- 将运转口盖对准原螺钉孔的位置按进去，直到吻合为止。
- 产品的安装请委托销售店或专业的维修人员进行。
- 请妥善保管好拆卸下来的运输固定用螺栓，在搬家时将非常需要。
- 使用前务必去除底座保护装置，如图示，否则将影响洗衣机的正常使用。

### 水平调整

洗衣机安装不平，使用时可能会发出异常噪音、振动或功能异常。请调节洗衣机可调脚(四个底脚均可调)，方法如下：

- 用扳手沿顺时针方向松开洗衣机底脚的锁紧螺母；转动底脚可以调节高度，以达到水平。
- 如果条件允许，可以使用水平仪检查洗衣机的调准状态，必要时校准。  
注意：所有四个底脚均必须与地面可靠接触，牢靠地立在地面上。
- 用扳手逆时针将锁紧螺母拧紧，与箱体底部锁定。
- 调整好后，用两只手分别按洗衣机上盖的对角，稍稍用力按压、晃动，确认已平稳。

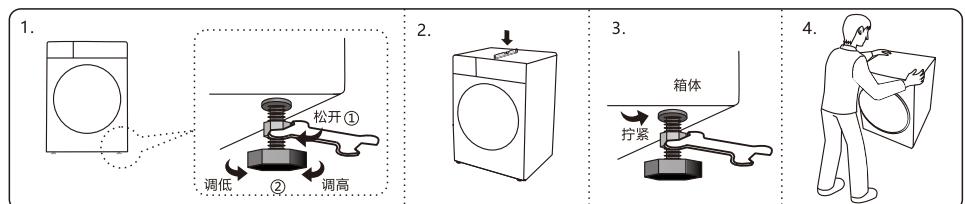

## 安装介绍

### 水龙头的选用

水龙头类型：（水龙头口部要平整）

A型：最为合适。


B型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。

C型：如图所示部位可能出现漏水现象。



### 进水软管的连接

注意：请务必使用附件中的新进水软管，旧进水软管不能重复使用。

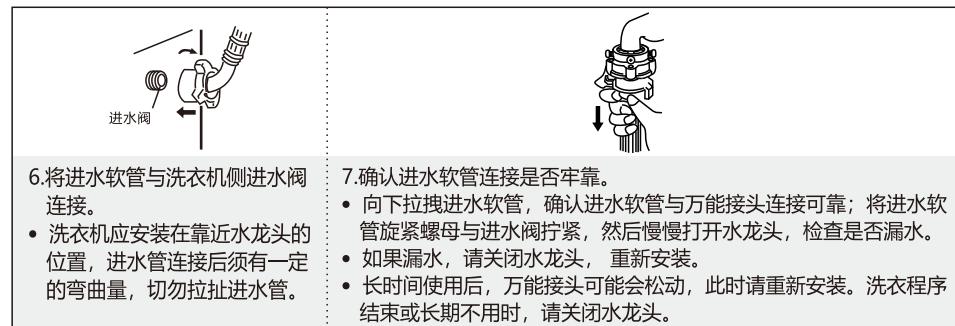

### 排水软管的连接(限下排水机型)


- 将排水软管连接到图示底部排水口处，然后用软管卡簧将其固定。
- 将排水软管另一端插入下水道口内，保持排水软管口与下水道弯管之间有间隙，否则影响排水。
- 禁止折弯、堵塞排水软管。
  - 排水软管中部的抬高高度不应超过10cm。
  - 要延长排水软管时，其长度应在3m以内，且排水软管中部不可抬高。



## 各部件说明

### 温馨提示:

- 初次使用时，可能会有少量的水排出，这是在工厂进行性能检测时残留的水。
- 首次使用之前，建议在没有衣物的情况下完成一次“筒清洁”程序。
- 使用完后，请关闭水龙头，拔下电源插头，防止意外的水灾和火灾发生。

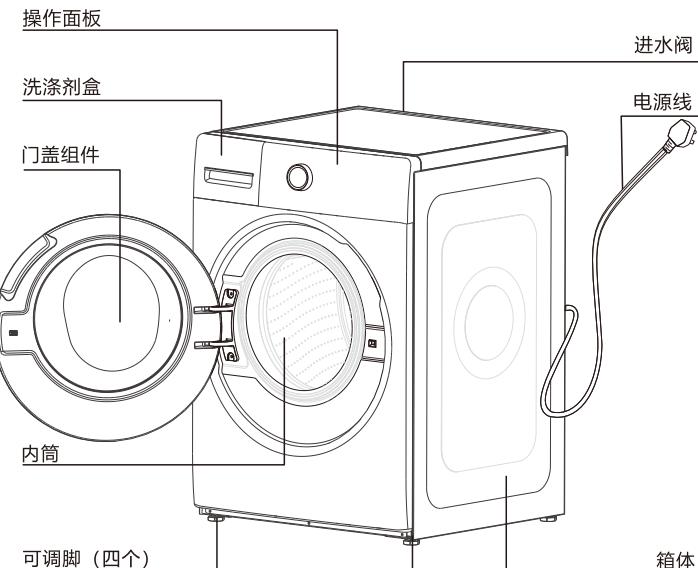

此图仅为示意图，请以实物为准

## 装箱说明

洗衣机 (一台)	排水软管组件 (一根)	进水软管组件 (一根)	说明书 (一本)	运转口盖 (四个)
保修凭证 (一个)				

## 洗衣小常识

### 洗衣要领

- 检查口袋里有无物品（如硬币、别针、卡子、纸张等）。
- 拉上拉链，扣好纽扣，系好松动的腰带或丝带等。
- 不要将有色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。
- 初次洗涤时，用含洗衣液的白毛巾摩擦衣物不明显的地方，持续一会儿，查看毛巾上是否有颜色，如果掉色，请慎重洗涤。
- 洗涤物局部较脏时，请用含洗涤液的毛巾或软毛刷，按同一方向轻轻擦一遍，然后再放入洗衣机内洗涤。
- 当洗涤衣物较少时，脱水时可能振动较大，这时请向滚筒内添加2-3件衣物。

## 规格参数表

型号	TWD061184BRT	TWF061184BRT
额定洗涤容量	9.0kg	
额定脱水容量	9.0kg	
最大电流	10A	
额定电压	220V~50Hz	
额定加热功率	1800W	
额定烘干容量	5.5kg	—
额定烘干功率	1500W	—
额定功率	2000W	
洗涤噪音	62dB (A计权)	
脱水噪音	69dB (A计权)	
能效等级	1级	
用水量	72L	
耗电量	0.820kWh/cycle	
洗净比	1.03	
水压	0.03~1.0MPa	
外形尺寸 (mm)	600x635x850(含门)/600x580x850(不含门)	600x580x850(含门)/600x540x850(不含门)
执行标准	GB4706.24、GB4706.1、GB19606、GB12021.4、GB4343.1、GB17625.1、GB4706.20(限洗干一体机)	

\*能效检测程序为依次选择棉麻洗、60℃、脱水转速1400转。

\*噪音检测程序为依次选择混合洗、40℃、脱水转速1400转。

## 门盖锁定及解除方法

### 门盖锁定

启动后，门盖将自动锁定，无法打开。

### 门盖锁定解除


运行过程中，按“启动/暂停”键，内筒停止转动后，门盖锁定将自动解除。

1. 直接拔下电源插头或洗衣中途停电门盖锁定不能自动解除。
2. 在洗涤过程中开启门盖，可能会有泡沫溢出，请用毛巾等接住。
3. 高温工作状态下无法打开门盖。
4. 水位过高时，无法打开门盖。

## 洗涤剂盒的隔间介绍

### 洗衣粉 • 洗涤剂

- 此投入口用于投放洗衣粉和洗涤剂。
- 不易溶解的洗涤剂，如粉状皂片，请预先充分溶解后倒入此隔间内。

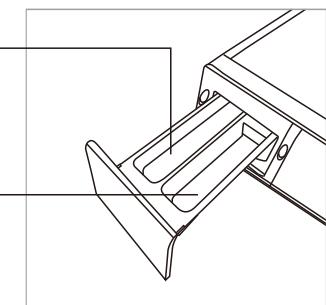

### 柔顺剂

- 此投入口用于投放柔顺剂。
- 请在洗涤前放入，将在最后一次漂洗时自动注入。
- 使用浓缩型柔顺剂，请用相应比例的水稀释均匀后倒入。


### 注意事项：

- 使用滚筒专用洗涤剂，请勿使用具有腐蚀性和产生气体的漂白剂。
- 请参照洗涤剂厂家的说明，并根据所洗衣物种类、颜色、温度、污渍程度等使用洗涤剂。
- 使用适量的洗涤剂，可以取得良好的洗涤效果，并有利于环境保护。
- 请勿使用过量的洗涤剂，否则将产生过多的泡沫，影响洗涤效果；且门封处会有残留，或可能导致功能故障。

## 控制面板

温馨提示：请按实际显示名称进行检索，此附图为通用机型。

### 控制板区域分布

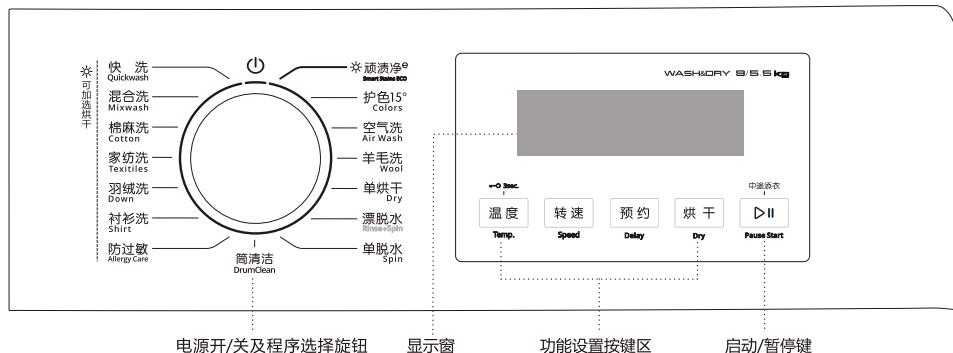

#### 1. 电源开/关及程序选择旋钮

- 具有开关电源作用。
- 可根据洗涤衣物的种类及污渍程度选择合适的程序。
- 程序运行结束后，洗衣机可自动关机。

#### 2. 启动/暂停键

- 开始工作时，按该键启动，再次按该键暂停，在洗涤过程中可实现中途添衣功能。

#### 3. 显示窗



#### 4. 温度键

- 根据洗涤衣物的种类选择洗涤水温。
- 程序不同，水温的设定范围有所不同，有些程序水温选择有限制。
- 长按3秒可设置童锁功能。

#### 5. 转速键

- 根据需要设定脱水转速，部分程序中的脱水转速调节受限制。

#### 6. 预约键

- 用于设定洗衣机预约洗衣功能，调节从开始到程序运行结束的时间。

#### 7. 随心洗键

- 完整的洗衣过程。洗衣时间可方便选择多档，操作随心便捷。

#### 8. 烘干键

- 根据需要设定烘干种类及烘干时间。
- 通过选择此键，点亮烘干图标，选择烘干程序。

## 程序使用介绍 (仅限有此功能机型)

程序	使用介绍
快洗	适用于少量衣物轻微污渍的快速洗涤。
混合洗	适用于棉麻及化纤织物的混合洗涤。
棉麻洗	适用于棉麻织物的洗涤。
家纺洗	适用于毛毯等大件织物的洗涤。
羽绒洗	适用于可机洗的羽绒衣物的洗涤。
衬衫洗	适用于衬衫类衣物的洗涤。
防过敏	适用于棉麻等可高温洗涤的衣物。
筒清洁	仅用于筒内清洁，请勿放置洗涤物。
顽渍净e	适用于较脏衣物的洗涤。
护色15°	适用于颜色较深或较艳衣物的洗涤。
空气洗	适用于衣物的热风清新。
羊毛洗	适用于可机洗的羊毛类衣物洗涤。
单烘干	适用于潮湿棉织物的烘干。
漂脱水	用于仅需漂洗脱水的衣物。
单脱水	用于仅需脱水的衣物。
夜间洗	适用于日常衣物的夜间洗涤。
内衣洗	适用于内衣等贴身衣物的洗涤。

### 使用快速入门

- ① 准备洗涤
- 打开水龙头，放好排水管，插好电源插头。
  - 放入洗涤物，关闭门盖。
  - 添加洗涤剂。

- ② 打开电源。

- ③ 根据需要选择程序。

- ④ 根据需要设置各类参数或功能。

- ⑤ 按“启动/暂停”键，开始洗涤。

- ⑥ 洗衣结束，洗衣机发出提示音。  
取出衣物后拔下电源插头，关闭水龙头。

### 羊毛洗程序的使用方法

使用方法：打开电源后，选择“羊毛洗”程序。

使用注意：

- 洗涤前请先确认衣物的洗涤图示标志。
- 程序完成后，请速将衣物取出，整形晾晒，以免放置时间过长而变形。
- 为防止衣物的损伤，水温设定不应超过40℃。
- 使用羊毛专用洗涤剂可以减少衣物的损伤，提高洗涤效果。
- 将白色或明亮色彩的衣物与深色衣物分开洗涤。

### 防过敏程序的使用方法

使用方法：打开电源后，选择“防过敏”程序。

使用注意：

- 本程序为高温洗涤，洗涤前请仔细检查衣物洗涤说明。
- 将白色或明亮色彩的衣物与深色衣物分开洗涤。
- 程序完成后，请及时将衣物取出。

### 烘干功能

使用方法：

- 打开电源后选择合适程序，通过“烘干”键选择烘干模式：  
自动烘干：选择烘干程序后，调节烘干时间，至烘干时间显示为“A”时进入自动烘干模式。  
定时烘干：在指定的时间段内对衣物进行烘干。
- 通过“启动/暂停”键，开始洗涤，烘干。

使用注意：

- 烘干程序运转时，必须打开水龙头，因为烘干时需要水冷却除湿。
- 烘干最长时间，根据机型不同所设置时间也不相同。
- 为了防止过强的烘干引起洗涤物的皱褶，烘干时间可先设定少一点，结束后可视烘干效果追加烘干时间。
- 只进行单烘干程序时，请先对衣物进行脱水过程。
- 必要时，脱水后请将衣物的结解开，再放入滚筒进行烘干。
- 部分程序烘干功能受限制。
- 较大或较厚的衣物，烘干后部分位置可能会烘干不均匀，请结束后视烘干效果适当追加烘干时间。
- 以上烘干模式中，仅定时烘干可中途暂停。

### 预约功能

使用方法：

- 打开电源后选择合适程序，根据需要通过各类过程键或功能键设定合适洗衣过程或功能。
- 按“预约”键设定程序结束时间。
- 按“启动/暂停”键启动预约功能。（预约时间以1小时为间隔，最多可设置到24小时）

使用注意：

- 预约内容变更时，请重新打开电源开始。
- 选择预约后，关闭电源重新启动后方可取消预约功能。
- 确认预约内容时，请按“预约”键，预约的时间会有5秒的显示。
- 预约结束时间可能会随着水压、排水、衣物的种类、水温等条件不同而与实际预约时间有差别。
- 单烘干不可预约。

### 中途添衣功能

洗衣机在运转中添加洗涤物时使用。

程序启动后，门盖将自动锁定，无法打开。按“启动/暂停”键，门锁灯变为熄灭后，门锁被解除，显示Add，此时可以打开门盖，向筒内添加衣物。

添加衣物后，关闭门盖，按“启动/暂停”键，继续运转。

- 为避免水溢出或烫伤，在筒内水位高度及水温较高的时候，中途添衣功能不支持。
- 强行打开门盖可能会发生部件损坏、安全等问题。
- 滚筒内泡沫或水多的时候，打开门盖后，为了防止泡沫或水溢出，请用干毛巾接在下面。

## 多种多样的功能(仅限有此功能机型)

### 童锁功能

为了防止儿童在洗衣机运行时误操作洗衣机，可以设置童锁，使门盖无法打开、按键（除电源）锁定。解除童锁后可开门。

设定/解除方法：

- 先打开电源，再按“温度”键3秒，直到蜂鸣声响起后松开即可设定儿童锁功能。取消设定时，重复上述操作。

### 蜂鸣声提示取衣晾晒功能

当洗涤部分程序运行结束后，默认状态下，洗衣机会发出蜂鸣提示音，表示您此时可以取衣晾晒。若不需要提示音，可设定解除。

设定/解除方法：

- 先打开电源，再长按“启动/暂停”键，直到蜂鸣声响起后松开按键即可设定取消终了蜂鸣声提示音。取消设定时，重复上述操作。

### 儿童保护功能

洗衣机门盖关闭后，程序运行前。如果检测到门盖被打开过或其它需要运行儿童保护功能时，程序在运行时将执行儿童保护功能。

启动后首先门盖锁定，然后电机短暂运行后停止，门锁解锁，等待一定时间后上锁继续运行。

## 维护保养

洗衣机长期使用后，要及时保养，良好的保养习惯会延长洗衣机的使用寿命。  
进行保养工作前，请拔掉电源插头，防止危险发生。

### 机体保养

每次使用完后，请用柔软干净的布擦拭。当污渍严重时，请在布上沾适量的洗涤剂或肥皂水擦拭，不能用水直接浇淋。  
不能使用去污粉、稀释剂、汽油、酒精等化学物品擦拭机体。

### 门盖密封圈保养

每次使用完后，请用毛巾擦去污垢、线屑等杂物。门盖密封圈的沟槽内若有别针等异物时，请务必将其取出。

### 洗涤剂盒的清洁

为了防止附着在洗涤剂盒的洗涤剂发霉，请定期清洗洗涤剂盒。  
按住卡扣的同时用力拉出洗涤剂盒，用水清洗后重新插回原位。



### 进水阀口的清理 (建议半年一次)

1. 取下洗衣机侧进水软管。
2. 取出进水阀口部用的过滤网。
3. 用牙刷等将过滤网清洗干净后，再装到进水阀口部。
4. 将进水软管重新连接上。



### 筒清洁 (建议每月一次)

洗衣机用过一段时间后，洗涤筒可能存在污垢，使用筒清洁程序可以达到清洁内外筒的目的。  
(注意：筒清洁时，请勿放入衣物及洗涤剂。)

### 洗衣机冻结时

1. 用热毛巾包住水龙头及万能接头部位。
2. 拆下进水软管，将其浸泡在约50°C的热水中。
3. 向滚筒内倒入2~3升约50°C的热水。
4. 重新连接好进水软管，打开水龙头，启动洗衣机，检查进、排水是否正常。



## 产品有害物质含量说明

产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
电容器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电脑板	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 并非故障的情况

情况	原因
门盖打不开	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 程序在运转中，或暂停时水位、筒内温度过高，或中途停电。</li> <li>● 设置了儿童锁功能。</li> <li>● 门盖与门盖密封圈之间有衣物被夹住。</li> <li>● 烘干中途暂停。</li> </ul>
有异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 因使用橡胶部件，开始时会有橡胶气味。</li> </ul>
洗涤和漂洗时水量少	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 滚筒洗衣机仅需少量的水即可洗涤。</li> </ul>
不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头是否打开？</li> <li>● 进水管是否冻结？</li> <li>● 进水管、进水阀口处过滤网是否被堵塞？</li> </ul>
中途进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果水位下降，则会自动补水。</li> </ul>
洗涤中排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否放入了过多的洗涤剂或多泡的洗涤剂？</li> </ul>
剩余时间变化	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果滚筒内的衣物分布不均匀，则洗衣机将自动进水以调整平衡。</li> <li>● 由于显示的时间是以15升/分的进水量为基础计算得出的，因此随着水压的不同，实际时间会相应延长或缩短。</li> <li>● 脱水时，如果衣物有偏置现象，为了修正偏心，脱水时间会相应延长。</li> </ul>
脱水过程中有异常音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源线是否与箱体接触？</li> <li>● 运输固定用螺栓是否已拆下？</li> <li>● 滚筒内是否有发卡、硬币等异物掉入？</li> </ul>
停电后不能运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停电时将停止运转，恢复供电后，也不会继续运转，请打开电源后重新设定程序。</li> </ul>
烘干时有水流动的声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘干过程中需要冷水进行冷却和除湿。</li> </ul>
应急开门	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 长时间停电而想取出衣物时，拔下电源插头，待内筒停转后，向下拉箱体前盖右下角的应急拉绳，听到轻微响声后，可以打开机门。 注意：1、提前确认筒内水位低于筒口且温度低于60°C； 2、机器正常运转过程中禁止打开机门。</li> </ul>

## 故障排除指南

故障代码	现象	检查要点	解决方法
无显示	不运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插座是否有电?</li> <li>● 电源线插头是否插牢?</li> <li>● 有无打开“电源开/关”?</li> <li>● 是否停电?</li> <li>● 漏电保护器是否断开?</li> <li>● 是否设定了预约功能?</li> </ul>	检查处理后, 打开“电源开/关”开机。
E11	不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头是否已打开?</li> <li>● 进水管是否被冻结?</li> <li>● 进水管、进水阀口处过滤网是否被堵塞?</li> <li>● 是否已停水?</li> </ul>	检查处理后, 按“启动/暂停”键重新开始运转。
E12	不排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管是否放倒?</li> <li>● 排水口位置是否过高?</li> <li>● 进水管是否被绒屑堵塞?</li> <li>● 排水管是否过长?</li> </ul>	检查处理后, 按“启动/暂停”键重新开始运转。
H	门盖无法打开	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否使用了温度高的热水?</li> <li>● 洗涤时水温高?</li> <li>● 烘干中途暂停?</li> </ul>	待温度降到安全范围时, 自动解锁。
U3	不脱水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机是否放置平稳?</li> <li>● 洗涤的衣物是否较大或较重?</li> <li>● 脱水的衣物是否件数较少?</li> <li>● 毛毯是否被卷成团放入?</li> </ul>	少量衣物时, 请增加2-3件衣服, 检查确认后, 关上门盖, 按“启动/暂停”键重新开始运转。
U4	门盖没有关闭		关闭门盖, 确认后按“启动/暂停”键重新开始运转。
其余代码	发生报警		请打开“电源开/关”重新启动, 如仍然不能解决, 请致电售后服务。