

技术要求：

- 1.印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷；
- 2.尺寸规格: B4版，100g双胶纸；
- 3.纸张页数: 21面6张；
- 4.印刷颜色: 封底彩色印刷,其余页单墨黑白；
- 5.符合惠而浦关于RoHS的要求。

								双胶纸			长虹美菱股份有限公司
											产品开发部
				标记 处数 分区 更改文件号 签名 年.月.日				版本号 重量 比例			B2013冷藏冷冻箱说明书
				设计 程琳莉 2020.03.16 标准化				A			1:1
				审核 陈飞 2020.03.16							B2013.5-2
序号	属性	物料代码	备注	工艺		批准	刘杨	2020.03.16	共 张 第 张		


签字

日期

Whirlpool
惠而浦

合格证

检验员 _____

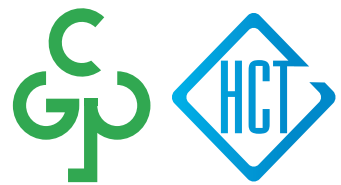

扫一扫关注惠而浦官方微信

公司名称：惠而浦（中国）股份有限公司
公司地址：合肥市高新区习友路4477号
客服电话：95105696
（全国统一使用，免加区号，市话费用）
投诉电话：0551-65310415
网 址：<http://www.whirlpool.com.cn>

Whirlpool
惠而浦

家用电冰箱使用说明书

产品型号：

BCD-502WMGBWS

第6感
智能保鲜

百年全球家电品牌

- 感谢您购买惠而浦电冰箱
- 使用前请仔细阅读本使用说明书
- 请妥善保管，以备查阅
- 熟练使用，有利节约

尊敬的用户:

感谢您使用惠而浦电冰箱,我们将竭诚为您提供无忧服务,方便您的居家生活。

请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管,以备日后查阅、维修。

因公司产品不断改进,如有变化,恕不另行通知。

目录

产品概述	产品特点	1
	冰箱简图	1
安全注意事项	安全标志	2
	注意事项	2
使用说明	搬运放置	4
	清洁保养	4
	使用准备	5
	控制面板介绍	7
	按键及图标说明	8
	功能介绍	8
	照明灯及其维修更换	11
	除霜	11
	使用冷藏室	12
	使用冷冻室	13
	使用变温室	14
故障分析	非故障现象	15
	故障与排除	15
技术参数		16
装箱明细		17
电路图		18
回收提示性说明		19

我们的产品执行以下国家标准:

GB/T 8059 家用和类似用途制冷器具

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求

GB4706.13 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB4343.1 电磁兼容 家用电器 电动工具和类似器具的要求 第一部分:发射

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流 $\leq 16A$)

GB12021.2 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级


GB19606 家用和类似用途电器噪声限值

产品概述

产品特点

- 时尚造型:冰箱四门对开,豪华大方,开启方便,配有玻璃门,外观优雅。
- 变频技术:集精确变频、降噪、节能、精确控温等技术于一身,性能更加优越。
- 智能保鲜:采用保鲜技术,使瓜果蔬菜更持久新鲜。
- 分类储存:设置冷藏室、冷冻室及多种储物抽屉,方便用户分类储存。
- 风冷无霜:全风冷制冷系统,无需人工除霜。
- 智能报警:具有开门报警、冷冻室超温报警、故障报警功能。
- 智能控制:采用高效压缩机以及智能精确控温系统,使冰箱更智能,更节能,更静音。
- LED照明:采用LED顶灯照明,光线明亮柔和。

冰箱简图 本说明书中所有图解均为示意图,某些特征和装置也许与您的冰箱型号不完全一致,具体结构及配置请以产品为准。

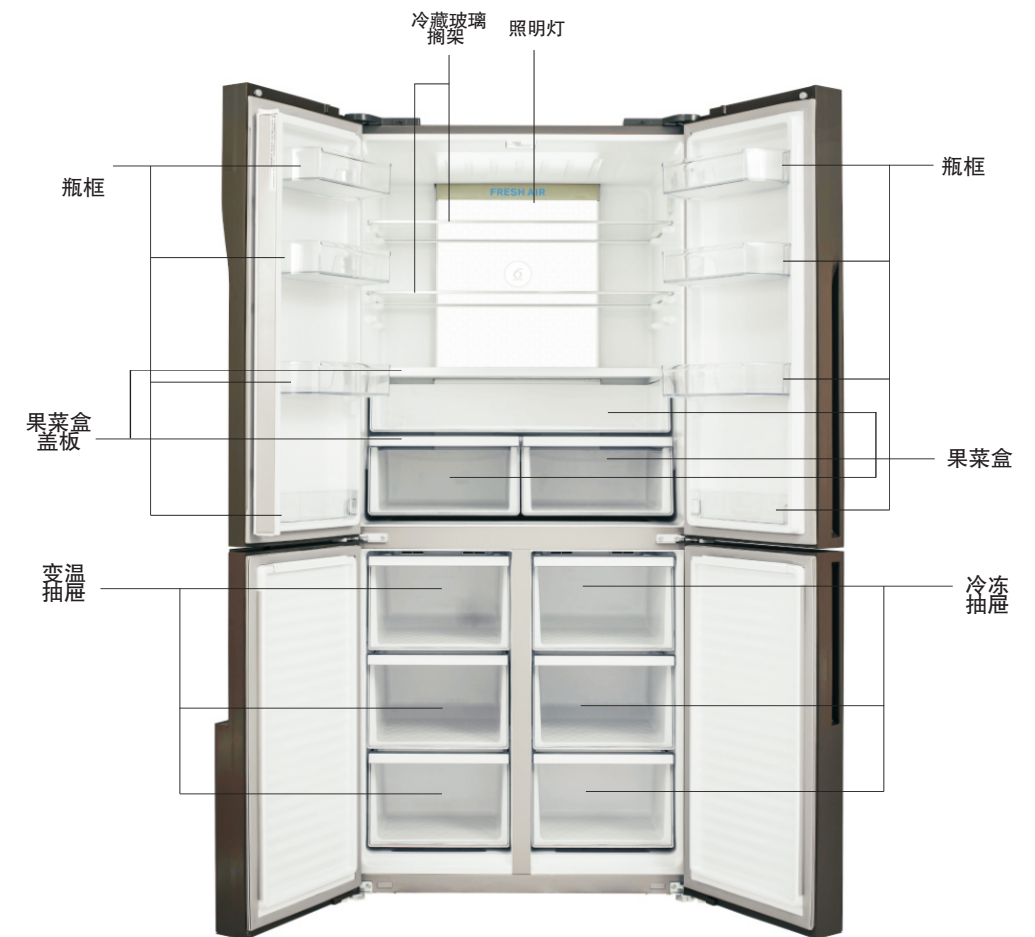

安全注意事项

安全标志



禁止标志

此标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



警示标志

此标志的内容必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



注意标志


此标志的内容是使用者必须引起重视的部分，否则可能会因操作不当引起产品损伤造成损失。

注意事项


- 冰箱使用的电源必须与铭牌上标志的电源一致，并单独使用标准三孔插座（10A以上），插座必须接地，同时，禁止拆除电源插头的接地脚，以保证良好接地。
- 如果使用电源延长线，电源线和接线板必须是经过国家认证合格，且满足电流要求的产品。禁止使用劣质、松动或破损的接线板。禁止与其它设备同时共用一个接线板。
- 若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），有可能造成冰箱不能正常工作及电器安全隐患，此时必须单独加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 漏电保护器的设置：冰箱安装在水汽多的地方的时候，必须设置地线和漏电保护器。



- 不得损坏制冷回路，严禁私自拆卸、改造冰箱。冰箱故障时，请通知我公司专业人员维修。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部及相关的专业人员更换。
- 如果对冰箱进行调节，必须使用合适的工具，以免造成人身伤害或冰箱损坏。

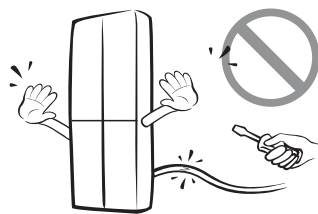

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住或人为踩踏电源线，不要让电源线过分弯曲，湿手禁止触碰电线和插头，电源线破损或者剥落可能导致起火或触电短路危险。

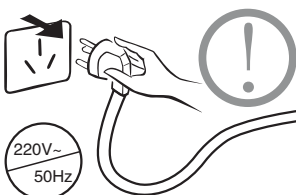

- 本产品为家用电冰箱，按照国家标准的规定，家用冰箱只适用于储藏食品，不能保存对温度管理有严格要求的物品。如：医用品、药品、中药材、血液、疫苗、菌种、研究标本、生化制剂及实验室用品等不适合家用冰箱存放的物品。



- 可燃气体（液化石油气、煤气等）泄漏时，请勿触摸冰箱和电源插头，应首先关好气阀，开窗进行通风换气；若马上拔掉电源插头会发生打火现象，可能引起火灾、受伤等。
- 禁止打开冰箱背面下部的后盖，请勿将手伸进机械室和冰箱底部区域，以免发生划伤、触电等危险。




安全注意事项

- 安放地点必须通风良好，该产品制冷剂为R600a，使用时请远离易燃易爆物品，如煤气、涂料、汽油等。
- 禁止在冰箱中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂，以及强腐蚀性的酸、碱等，以防发生危险。



- 冰箱废弃不用时，请将箱门卸掉，拆下门封条及搁架、抽屉等，并放置到合适的位置，以免小孩进入冰箱玩耍，发生意外。
- 冰箱使用的制冷剂和发泡剂是可燃的，报废冰箱应交由专业公司回收处理，以免对环境造成危害，或引起其它危险。
- 请勿在容易划伤的地板上使用脚轮来移动冰箱，可能会刮伤地板。

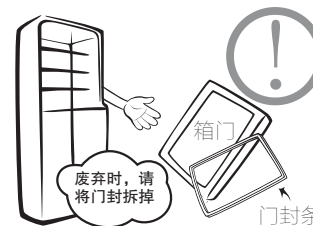

- 不要用湿手触摸冷冻室内的食品或金属容器，否则，易因低温而造成冻伤。
- 门与门之间以及门与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸进这些区域内，以防挤伤手指。
- 开关冰箱门时，勿让小孩靠近，以防发生夹伤危险。



- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅水的地方，易造成生锈、绝缘不良、漏电的危险。
- 不要在冰箱顶部放置微波炉等重物，也不要放置电源插座、调压器、热水壶、电炉、点燃的蜡烛、鱼缸等，除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器，以免发生意外。



- 请勿将瓶装或罐装的啤酒、饮料放入冷冻室（特别是碳酸类液体）。
- 避免将食品放在玻璃搁架边缘，高度较高的食品会因拉出而倾倒，有掉落的危险。



- 请特别注意老人、儿童的安全，若有老人或儿童要使用冰箱时，需有成年人在旁监督指导及协助，以免发生危险。
- 不要吊在箱门上玩耍，以防门体倾斜或托盘损坏，冰箱倾倒造成人身伤害。




- 冰箱内不要塞得太满，否则，开门时物品可能会滑落，并导致人身伤害。


- 本冰箱用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

搬运放置


- 搬运前，请先将冰箱内的物品及冷藏室玻璃搁架取出，并将抽屉、果菜盒、门搁架等用胶带固定好，并在门关闭后用胶带固定，避免箱内附件相互碰撞、刮蹭或因箱门打开造成物品及附件滑落。
- 不可抓着门或者门把手来搬运冰箱，应从底部抬起冰箱。
- 搬运过程中请勿倒置、横放、挤压或跌落冰箱，倾斜不可大于45°。
- 短距离移动时请将冰箱调节脚向上调整，使调节脚离开地面，利用冰箱前后脚轮进行移动。
- 冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。

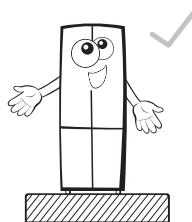


平坦坚固的地面

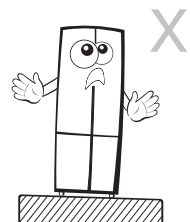

不平稳的地面

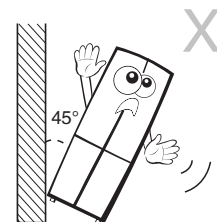

倾斜不可大于45°

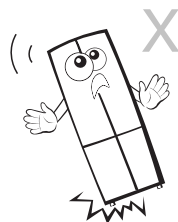


严防跌落

清洁保养

- 清洁前请拔下电源插头。
- 取下所有门搁架、抽屉、果菜盒盖等，用温湿抹布擦干净。
- 将门封条取下用中性清洁剂仔细清洗，完毕后先将四角嵌入门槽中固定，然后逐段嵌入。
- 每隔一个月，对冰箱清洁保养一次，可以用温湿抹布加少量中性清洁剂擦洗，然后用干抹布抹干，使冰箱内外保持清洁。
- 禁止用开水、去污剂、酸性洗涤剂、香皂、研磨粉、汽油、稀料、酒精、苯类有机溶液及硬毛刷、钢丝刷擦洗。
- 冰箱长时间停用，请拔下电源插头，将冰箱清洗干净，晾干内部，关闭箱门时应留有适当的间隙，将冰箱置于干燥通风处。



清洗玻璃隔板

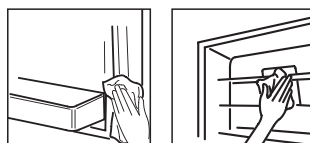

清洗门封条

清洗冰箱间室



中性清洗剂



注意

- 清洁开关和照明灯等电器件的时候，请使用干抹布。
- 在维护或清洁时，所冻结食品的温升可能会缩短储存期。

使用准备

拆除包装

- 拆除所有的包装组件
包装泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。



注意


请让儿童远离包装物，折叠的包装或塑料袋会有导致窒息的危险。

- 清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请咨询销售商。

安装


- 请将冰箱安装在干燥通风良好、避开炉灶和阳光直射的地方。
- 冰箱工作时需要散热，且使用时需要一定开门空间，为了达到良好制冷效果和满足正常使用，请按图示要求保留所需空间。

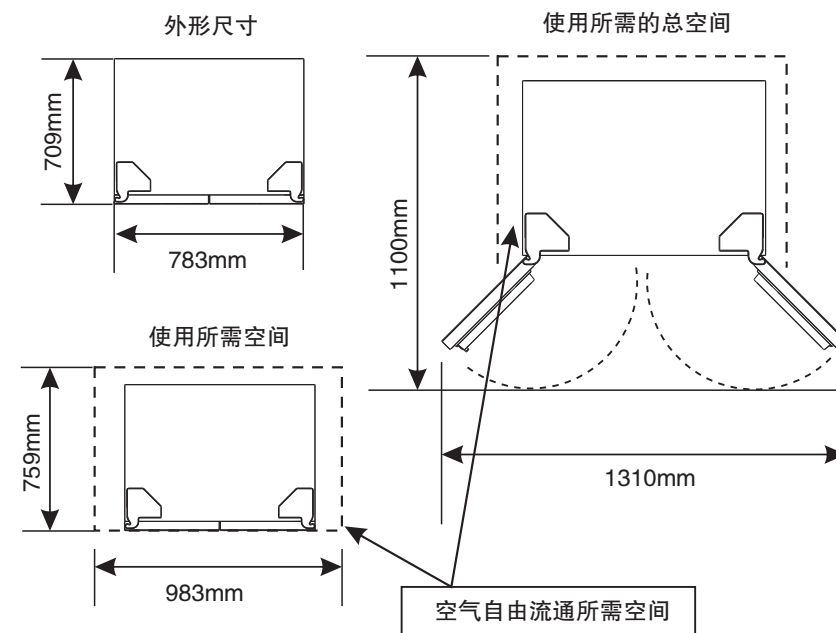

- 调节脚的调整

冰箱水平放置后，可通过调整箱体底部两侧调节脚与地面接触充分，使冰箱放置更稳固。

具体调整调节脚的方法是：顺时针调高，逆时针调低。

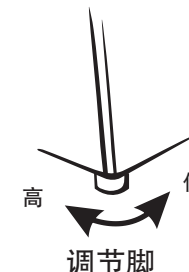

调节脚

使用准备


- 无氟制冷剂R600a具有可燃性，密闭在制冷系统中，通常的使用过程中不会发生泄漏，但是当制冷系统被破坏而出现泄漏的时候，一定要避开明火(电器产品)，迅速打开窗户换气，并联系售后服务部门。

开机

- 静置：冰箱安放调平完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置至少4个小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。
- 参考冰箱简图（见P1），把附件放好。
- 首次开机时，冷藏室、变温室、冷冻室均显示各自的设定值（冰箱出厂时冷藏温度设定为5℃，变温室为-7℃，冷冻为-18℃）。
- 接通电源，关闭箱门，检查压缩机是否运转。
- 冰箱冷却后再放入食物：冰箱初次使用，通电2~3小时后，箱内才能充分冷却，夏季需要的时间更长。待冰箱冷却后再放入食物（冰箱内部在使用前可能会有塑料的气味，变冷后气味就会消失）。

控制面板介绍

冰箱显示操作界面位于冷藏室门的中上部，界面总体布局如下图所示：

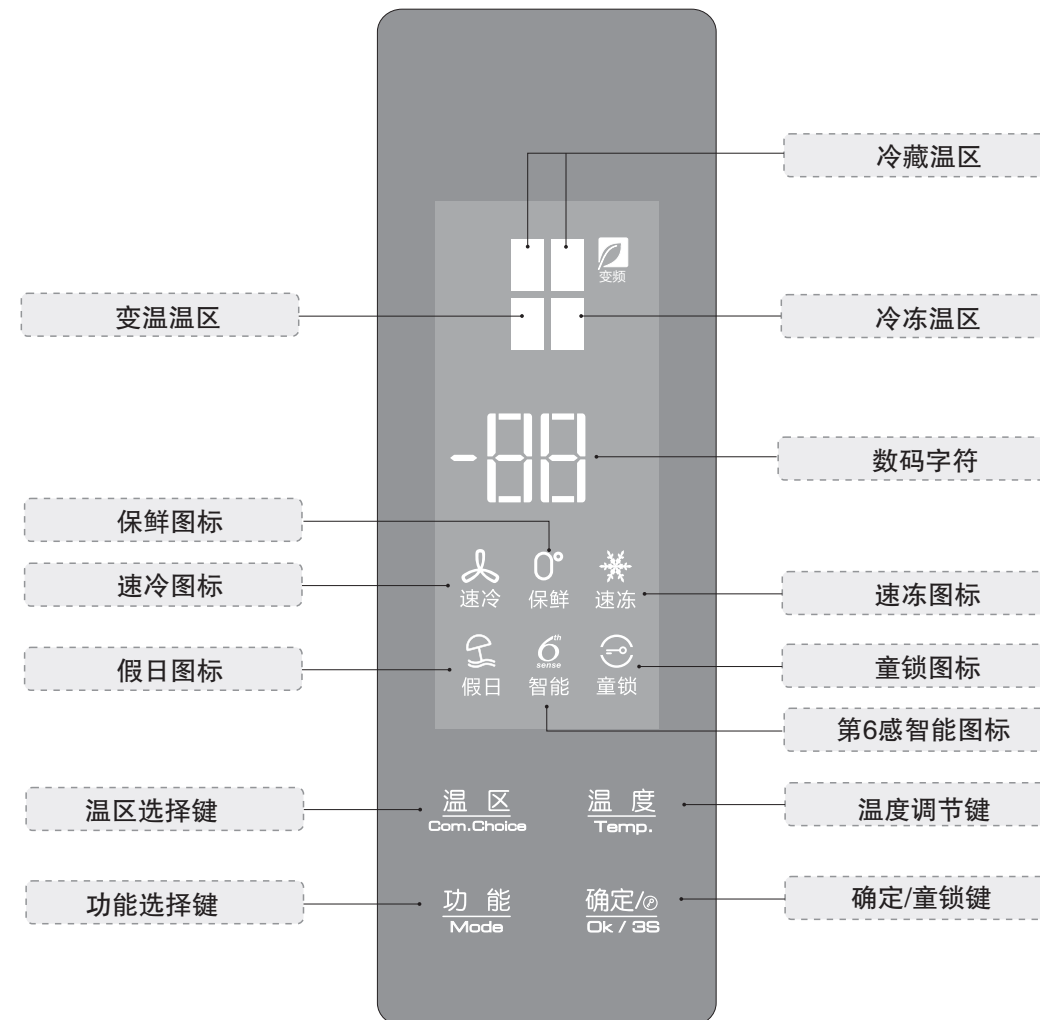

注：控制面板及功能请以实物为准。

功能介绍

按键及图标说明

- 温区选择键：选择冰箱冷藏、冷冻温区。
- 温度调节键：调节选定温区的温度设置。
- 功能选择键：选择速冷、保鲜、第6感智能、速冻、假日功能。
- 确定键：进入或退出所选择的功能，
- 解锁键：长按（3秒）时为童锁开/关键。
- 冰箱功能图标及数码显示区，显示冰箱的工作状态，压缩机运行时，变频图标点亮。



注意

当冰箱出现某些故障时，会进行蜂鸣提示并显示出相应的故障代码，触碰任意按键均可以消除蜂鸣提示。此操作可以在锁定状态下进行，除此之外所有的操作都必须在解锁状态下才能进行。

初次上电

- 冰箱初次连接电源，显示屏全亮显示2秒后恢复正常显示，冰箱默认按智能运行。

显示屏控制

- 若冷藏门关闭，并且3分钟内无按键操作，则显示屏自动熄灭；显示屏熄灭时，打开冷藏门或按下任一按键，显示屏点亮。

各间室温度调节

- 按温区选择键，冷藏、冷冻温区图标将按以下顺序连续循环闪烁显示：
“冷藏温区” → “冷冻温区” → “冷藏温区”。
(进入第6感智能、速冻功能时，相对应温区的温度不能设定)
- 按功能选择键,功能选择顺序按照以下循环进行：
“保鲜” → “速冻” → “假日” → “第6感智能” → “保鲜”。
- 当温区图标闪烁显示时，按温度调节键，此时数码显示图标闪烁显示，再按此键可对数码调节，按确定键设定生效。
- 各间室温度设定范围：
冷藏室温度设定范围为：2℃ ~ 8℃；
冷冻室温度设定范围为：-16℃ ~ -24℃。
- 对间室温度调节时，数码按以下规则循环：
冷藏室：5→6→7→8→OF→2→3→4→5；
冷冻室：-18→-17→-16→-24→-23→-22→-21→-20→-19→-18；

功能介绍

第6感智能功能

- 按“功能”键到“第6感智能”图标闪烁时，按“确定”键，进入第6感智能功能。
此时，冷藏室、冷冻室默认设定为5℃、-18℃。
- 在第6感智能状态下，按“功能”键到“第6感智能”图标闪烁时，按“确定”键，退出第6感智能功能；
- 在第6感智能状态下，冰箱进入速冻程序时，退出第6感智能功能。



注意

温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡，且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

假日功能

- 按“功能”键到“假日”图标闪烁时，按“确定”键，进入假日功能。
“假日”功能开启状态下，冷藏室按14℃设定温度制冷。

保鲜功能(FRESH AIR)

- FRESH AIR净味功能的开启：当冰箱冷藏门打开时，净味功能自动开启一次；您也可通过按“功能”选择键，直到保鲜图标闪烁，按“确定”键，进入净味功能；
- FRESH AIR净味功能的关闭：净味功能每次开启后，持续工作一段时间会自动退出，保鲜图标熄灭；在净味功能开启状态下，按“功能”键到净味功能时，按“确定”键可退出净味功能。

速冷功能

- 速冷功能开启状态下，冷藏室按2℃设定温度控制，冷藏温度设定值不能选中修改。
- 进入速冷功能：
通过按“功能”键操作，直到“速冷”图标闪烁，按“确定”键，进入速冷功能，速冷图标点亮；
- 退出速冷功能：
在速冷功能开启状态下，按“功能”键到速冷功能时，按“确定”键，退出速冷状态，速冷图标熄灭。
- 冷藏设定温度还原为进入速冷功能之前的设定温度；
- 当进入智能、冷藏关闭、假日功能，将退出速冷功能。

功能介绍

速冻功能

- 速冻模式下，会增强冷冻室的制冷能力，使您放入冷冻室的食物得到快速冷冻。
按“功能”键到“速冻”图标闪烁时，按“确定”键，进入速冻功能。
- 速冻完成后，自动退出“速冻”功能，“速冻”字符及图案熄灭；
在速冻状态下，按“功能”键到“速冻”图标闪烁时，按“确定”键，退出速冻功能；
- 在速冻状态下，冰箱进入“第6感智能”时，自动退出速冻功能。

冷藏关闭功能

- 轻按“温区”键至冷藏室温度设定值闪烁，连续轻按“温度”键至“OF”，再轻按“确定”键，冷藏室即关闭，“OF”持续点亮。再次进行冷藏室温度调节，冷藏室即退出关闭状态，恢复制冷。

变温关闭功能

- 轻按“温区”键至变温室温度设定值闪烁，连续轻按“温度”键至“OF”，再轻按“确定”键，变温室即关闭，“OF”持续点亮。再次进行变温室温度调节，变温室即退出关闭状态。

童锁功能

- 显示屏点亮状态下，若无按键操作，3分钟后，按键自动锁定，显示屏进入关闭状态。按键未锁定时，长按“确定”键3秒按键锁定。锁定状态下，按键无效，同时童锁图标闪烁。
- 显示屏关闭状态下，按任意键唤醒屏幕，然后长按“确定”键或“解锁”键3秒，按键解锁，按键功能生效。

断电记忆

- 由于特殊设计，即使停电，冰箱会自动记忆停电前各室的温度设置，并且在再次通电时，冰箱仍按原设置状态运行。

开机延时

- 为避免意外断电又通电等情况下，不平衡开机带来的危害，本冰箱采用特别设计，可以保证停电间隔小于5分钟时，不立即启动。

功能介绍

开门报警

- 当冷藏室开门超过3分钟后，蜂鸣器间隙鸣叫，当冷藏室门关好后立即解除报警，蜂鸣器停止鸣叫。

冷冻室超温报警

- 冰箱上电时，若冷冻室温度高于 -10°C ，冷冻室设定温度将闪烁显示。按任意键停止闪烁，同时会显示冷冻室曾经达到的最高温度。

故障报警

- 当冰箱操作屏显示“E0”、“E1”、“E2”、“EH”、“EC”、“EF”等时，说明冰箱发生故障，请尽快联系售后人员上门服务。

照明灯及其维修更换

- 照明灯为LED灯，能耗低，寿命长。若有异常或需维修更换，请联系售后人员上门服务。


除霜

- 本冰箱采用全风冷制冷系统，自动除霜。除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或者其它方式加速除霜过程，如严禁使用坚硬锋利的刀具除霜。

使用冷藏室

● 竖梁

图1所示为竖梁正常使用状态，图2为非正常状态，请确认竖梁是否为正常状态，否则将导致冷藏左门、右门不能正常关闭，还有可能损坏竖梁。

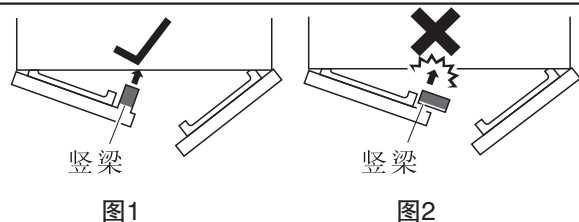


● 冷藏室用于储存不需要冻结的食品和饮料，需短期储藏的食品或随时要吃的菜，请放在冷藏室。



● 储藏蔬菜时应甩干蔬菜表面的水分，否则湿度过大不利于保鲜。




● 食品分小包装按类存放，可方便存取，避免不必要的长时间开门，从而达到节能的目的，而且不易风干或串味。

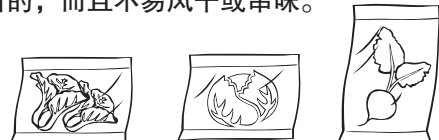

● 热的食品放入冷藏室前必须先冷却至室温。


● 熟食和生食应分开存放。

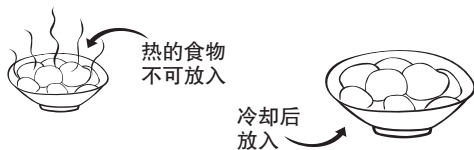

● 存放食品时，要留有适当的空隙，否则会影响冷气循环，可能会导致局部温度过低甚至结冰，还会浪费不必要的电能。

● 食物不要紧靠温度传感器放置，那样会影响温度信号采集，导致冰箱工作异常，出现长时间开机、冷藏室结冰、能耗上升等情况。

● 冷藏室温度传感器安装在冷藏室后壁的冷藏风道上。

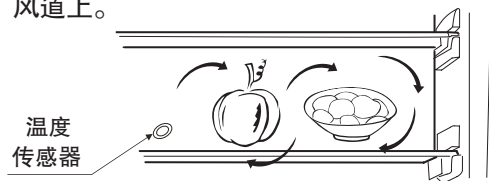

● 香蕉、甜瓜、菠萝等温热带水果不适合长时间冷藏储存。



- 萝卜类应切掉叶子，防止营养被叶子吸收。
- 您可以根据需要，把蛋架移到一个合适的位置。
- 将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来冷藏食品，达到节能的效果。
- 瓜类食品及香蕉、菠萝等，在冷藏状态下会促进其新陈代谢，不宜冷藏，但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定时间，促其成熟。
- 有些食品如：洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等，常温下可以长时间保存，不需要放入冰箱内冷藏。




注意


冰箱中存放的食品特别是油类食品与内胆长时间接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时轻擦干净。不要将蛋架当作储冰盒来使用，也不要放到冷冻室内，以免导致蛋架破裂。

使用冷冻室

● 冷冻室用于储存冷冻食品，温度通常为 -18°C ，要长时间冷冻保存的食品应放在这个间室储藏。

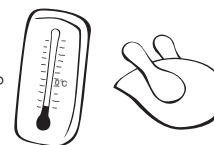


● 购买速冻食品后，要在食品尚未解冻的状态下，尽快将其置于冷冻室内进行冷冻储藏。

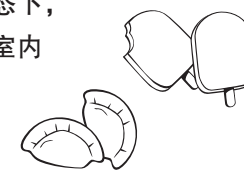

● 热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。

● 熟食和生食应分开存放。

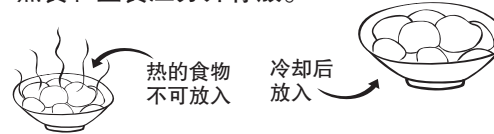

● 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能的目的，而且不易风干或串味。



● 蛋类、生叶类蔬菜、生薯类、乳制品、豆制品类不适合冷冻保存。



● 存放食品时，要留有适当的空隙，否则会影响冷气循环。



注意

- 根据实际使用所需从冷冻室内取出食品化冻，解冻后的食品不能再重新冷冻，除非经烹制后方可再次冷冻，否则会影响食用质量。
- 冰箱在使用过程中尽量不要同时打开多个门体，以减少冷气损失。
- 为达到最佳的储存效果，所冷冻的食品不能直接与室内已储藏的食品接触，并且如果需要每天都要冻结食品时，应减少冷冻食品的数量。
- 停电时应尽量减少开关门次数，不宜再放入新鲜食品。

变温室的使用

- 本冰箱特设宽幅变温室，温度可以在5℃ ~ -18℃范围之间调节。
当温度设置在0℃ ~ 5℃时，可以做为冷藏室使用。
在0℃条件下可以延长蔬菜、水果的保鲜期，也可存放短期内准备食用的牛奶、饮料、水果、面包等食品。
当温度设置在不同的档位时，建议储存相应的食品。
食品堆放不要集中放置，可分成若干份放置，以免影响制冷效果。

- 建议冷冻类食品在食用前先进行软冷冻(-7℃)，软冷冻有以下妙用：
(1)食物油煎前短期放入，油煎后更脆。
(2)凉菜放入一段时间后食用，味道更独特。
(3)生鱼片、墨鱼烧烤后放入冷冻后再食用，味道更佳。
(4)色拉放入冷却后再食用，味道更佳。
(5)菠菜等蔬菜放入软冷冻后，取出热水轻烫后即可食用。
(6)新鲜水果短时间放入软冷冻后可以真正体验到天然的新鲜味道。
- 当变温室温度设置在-18℃时，可作为冷冻食品储藏室使用。



注意

为了更好地存储食品，请您根据间室设定的温度存放相应的食品，以免造成不必要的损失。

故障分析

非故障现象

- 冰箱壁内有高温门防露管散热装置，工作时向外散热，在触摸冰箱门封条与箱体贴合面时会有热感，为正常现象。
- 冰箱首次使用时，箱内温度偏高，制冷时间会较长。
- 冰箱制冷系统内的制冷剂在毛细管内流速较高，有时会有流水声。
- 环境湿度较高时，冰箱门四周会有细微露水，属正常凝露现象。

故障与排除

故障	原因及排除
冰箱不工作	电源是否接通，电压是否过低，插头是否插牢
制冷效果差	食品是否放置过多，过于拥挤
	是否放入热的食品过多
	门的开闭是否过于频繁
冷藏室食品被冻结	冰箱周围有无散热空间
	箱门是否未关好或门封条有损伤、变形
	冷藏室温度设置过低
	是否有含水量较多的食物太靠近冷藏出风口
异常噪声	食品是否塞得太满，影响冷气循环
	食品是否紧靠温度传感器放置
	地面是否平坦，冰箱放置是否平衡
冰箱有异味	冰箱是否碰到墙壁或其它物体
	冰箱附件是否放在正常位置
	压缩机仓内制冷管路是否互碰
夏天高温不停机	有气味的食品是否密封保存
	是否有变质食品
	冰箱内部是否需要清洁
	是否放入热的食品过多
夏天高温不停机	温度设置过低
	食物堆积在温度传感器附近
	门的开闭是否过于频繁
	冰箱外部通风不良，冷凝器散热不充分
夏天高温不停机	箱门是否未关好或门封条有损伤、变形

技术参数

产品型号	BCD-502WMGBWS
总容积(L)	502
冷藏室容积(L)	326
冷冻室容积(L)	88
变温室容积(L)	88
气候类型	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类
星级标志	***
制冷方式	风冷式
温控方式	电脑式
电源	220V~50Hz
额定电流(A)	1.40
化霜输入功率(W)	240
输入总功率(W)	130
标准耗电量(kW·h/24h)	0.80
综合耗电量(kW·h/24h)	0.88
年耗电量(kW·h/a)	321
冷冻能力(kg/12h)	5.5
冷却能力(kg/12h)	45.0
国家能效等级	1级
制冷剂及装入量	R600a, 57g
发泡剂	环戊烷
噪声(dB(A))	≤38
重量(kg)	115
外形尺寸(宽x深x高mm)	783x709x1811

技术参数说明:


1. 根据国家标准, 气候类型SN/N/ST/T, 对应的冰箱使用环境温度为10℃~43℃。
如果器具在额定气候类型(环境温度范围)以外运行, 则器具可能不能维持满意的间室温度。
2. 总容积是根据国家标准GB 12021.2-2015将间室内部与温度控制无关的任何部件都取出的情况下测得的数据。
3. 标准耗电量是按照国家标准GB 12021.2-2015, 分别在环境温度32℃、16℃, 冷藏室温度4℃、变温室-6℃、冷冻室温度-18℃的情况下, 门关闭, 冰箱稳定运行测得的耗电量数值。
综合耗电量是按照国家标准GB 12021.2-2015, 分别在环境温度32℃、16℃, 冷藏室温度4℃、变温室-6℃、冷冻室温度-18℃的情况下, 并模拟用户使用状态进行装载, 测得的耗电量数值。
日常使用过程中, 受环境温度变化、食物放置以及开关门频繁度等因素的影响, 实际耗电量高于标称值是正常的。
4. 冰箱噪音的测试是在国家标准规定的半消音实验室内, 将冰箱放置于弹性橡胶垫上, 运行稳定后按标准规定的测试方法所测得的数值。日常使用过程中, 受环境背景噪音, 开关门, 压缩机开停等影响, 实际噪音与标称值存在差异是正常的。
5. 因产品改进和技术更新, 参数变更后, 恕不另行通知, 请以冰箱铭牌为准。

装箱明细

附件名称	BCD-502WMGBWS
使用说明书	1
冷藏室搁架	2
果菜盒	3
瓶框	8
冷冻室抽屉	3
变温室抽屉	3
果菜盒盖板	2
蛋架	1
制冰盒	1

因产品改进和技术更新, 参数变更后, 恕不另行通知。

电路图

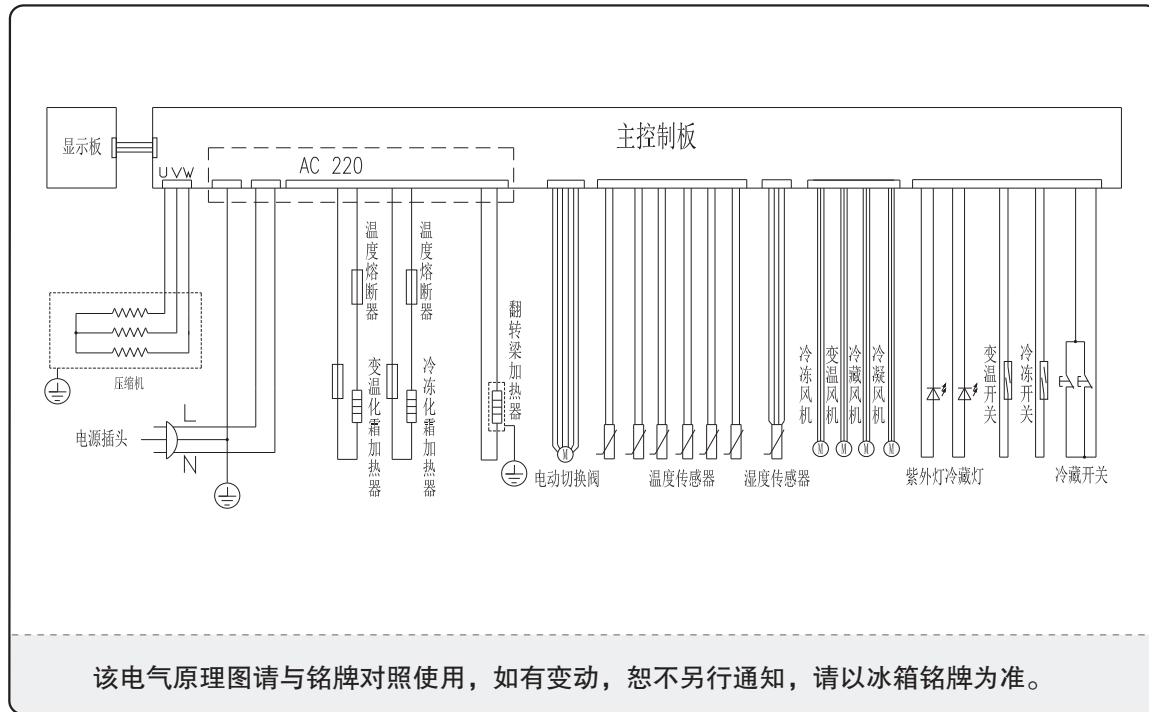

回收提示性说明

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

附表1：冰箱有害物质统计表

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
压缩机	○	○	○	○	○	○
冷凝器及蒸发器	○	○	○	○	○	○
保温层及制冷剂	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
螺钉及螺母	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
内饰件	○	○	○	○	○	○
PCB控制板	×	○	○	○	○	○
保鲜装置	○	○	○	○	○	○
风扇及电机	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量值以下。
 ×：表示该有害物质在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量值要求，目前业界还没有成熟的可替代技术，但符合欧盟RoHS指令环保要求。

	本标识内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为15年。	说明： PCB板：电子元器件的玻璃中含铅，集成电路倒装芯片中半导体芯片及载体之间形成可靠性联接所用焊料中含铅，连接器铜合金中含铅。
--	--------------------------------	---

附表2：冰箱食品接触材料列表

部件名称	部件材质	执行标准
箱胆、门胆	HIPS/ABS	GB 4806.1 GB 4806.7
抽屉、门搁架、果菜盒、蛋架、制冰格、灯罩等	GPPS/PP/ABS	GB 4806.1 GB 4806.10 GB 4806.7
风道盖板	PS/ABS/PP/铝合金	GB 4806.1 GB 4806.9 GB 4806.7
搁架组件	玻璃/ABS/PP/铝合金等	GB 4806.1 GB 4806.9 GB 4806.7
制冰机及冰水组件	ABS/食品级PP/GPPS	GB 4806.1 GB 4806.7
蒸发器管路等系统部件	铝合金/环氧树脂/铜管/铝管/钢管	GB 4806.1 GB 4806.10 GB 4806.9
机械温控器盒、温控器旋钮、开关等	阻燃ABS/阻燃PA66	GB 4806.1 GB 4806.7
保鲜组件	PS/ABS	GB 4806.1 GB 4806.7
内门封挡板、内门封条	HIPS/TPE	GB 4806.1 GB 4806.7
变温隔板、回风罩、感温头罩	HIPS/ABS/阻燃ABS/PP	GB 4806.1 GB 4806.7