

说 明 书：WDD100834A0RT

技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷。
 2. 尺寸规格: A5版, 双胶纸 100 g/m^2 (长×宽=140mm×210mm) 误差为±5mm。
 3. 纸张页数: 12张。
 4. 印刷颜色: 单墨黑白。
 5. 符合惠而浦中国关于RoHS指令的《保证书》要求。

(d)					说明书	双胶纸	惠而浦（中国）股份有限公司			
(c)							图 样 标 记			
(b)							重 量			
(a)							比 例			
标记处数	更改理由		签 字	日期						
设计		标准化			共 1 张		第 1 张			
审核		审 批			部件编号	3 0 1 G 1 3 A 0 1 2 3 8 9 -				
会 签		日 期								



洗衣机使用说明书

全自动滚筒洗干一体机型号：
WDD100834AORT



扫一扫关注
惠而浦官方微信

合格证

检验工号：001号

惠而浦（中国）股份有限公司

WHIRLPOOL CHINA CO.,LTD.

地址：合肥市高新区习友路4477号

客服电话：95105696（全国统一使用，免加区号，市话费用）

投诉电话：0551-65310415

网址：www.whirlpool.com.cn

NO:301G13A012389- 2020年03月第一版

- | 使用本产品请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。
- | 熟练使用，有利节约。
- | 本产品今后如有结构、性能参数变化，恕不另行通知。

目录

洗衣前说明

注意事项	2~3
安装介绍	4~5
各部件说明	6
装箱说明	6
规格参数表	7

操作说明

门盖锁定及解除方法	8
洗涤剂盒的隔间介绍	8~9
洗衣小常识	9
控制面板	10~13
程序使用介绍	14~15
多种多样的功能	16
WiFi使用介绍	17

清洁维护

维护保养	18~19
产品有害物质含量状态说明	19
并非故障的情况	20
故障排除指南	21

注意事项

- 使用前请详细阅读「注意事项」并正确使用。
- 本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏经验及知识者使用。除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品，以避免引起火灾或导致受伤。
- 为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损坏，现就安全方面需要务必遵守的事项，作如下说明：

	禁止	此标示栏的内容为「有死亡、受伤或物品损坏的可能性」。
	警告	此标示栏的内容为「有死亡或受伤的可能性」。
	注意	此标示栏的内容为「有受伤及仅有物品损坏的可能性」。

禁止

电源线及电源线插头损坏或松动时请勿使用。 • 会造成触电、短路，造成受伤或引起火灾。  禁止	请勿放置在不稳定的位置。 • 因外力影响，极容易倾倒、移动而造成人员受伤并使洗衣机损坏。 • 开口不能被地毯阻塞。  禁止
请勿将洗衣机作其它用途功能使用。 • 洗衣机除按照说明书所规定的可洗涤衣物外，不得用于其它用途，以避免洗衣机产生损坏或发生危险。  禁止	• 如果使用化学品来清洗衣物，则滚筒式干衣机不能使用。 • 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围。  禁止
请勿洗涤沾有挥发性溶剂的衣物。 • 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂等的衣物，这样可能引起火灾或爆炸。 • 禁止使用可燃液体洗涤或烘干衣物。  禁止	禁止使用额定电压以外的电源插座。 • 会造成损坏、火灾及触电危险。 • 请单独使用额定电压、10A以上的电源插座，勿与其它电器共用电源，如要使用延长线，必须使用经过认证的且电流可满足要求的延长线。  禁止
请勿连接50°C以上的热水水源。 • 热水会使进水阀出现异常，无法工作。  禁止	避免安装于潮湿及雨淋处，且不要将水直接撒到面板上。 • 以避免电器绝缘不良，导致漏电或故障的发生。  禁止
洗衣机运转中，请切勿尝试接触内部运动部件。 • 以避免受伤的危险。  禁止触摸	手潮湿时请勿插入或拔下电源线插头。不要使用有损伤的电源线。电源线插片上有污渍时，要及时用干布擦拭干净。 • 以避免触电的危险。  禁止湿手
洗衣机本体各部分，请勿直接用水冲洗。 • 以避免绝缘不良，导致触电的危险。  禁止	请勿将幼儿及重物放置在洗衣机上。 • 以避免部件变形或破损导致危险的发生。  禁止

注意事项

禁止

电源线插头的插拔。

- 电源线插头插入或拔出时，手指须紧握插头绝缘部分施力，请勿触碰插头的金属插片或施力于导线端，以避免触电或导致电源线内部导线断裂。
- 在移动洗衣机时，务必先拔下电源线插头。

电源线的保护。

- 使用时请注意电源线外皮是否损伤，有无不合理弯曲或拉伸及重物压住变形等现象，电源线破损导致绝缘不良，这是发生触电、火灾的原因。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 

防水性或不吸水的洗涤物不可以放入洗衣机内洗涤。

- 以避免洗衣或脱水时，产生异常振动。(如：雨衣、车套)
- 只能洗涤可衣物，如有疑问，请按照衣物上洗衣指南进行。



请勿靠近烟火。

- 请勿靠近烟火，且勿将点燃的蜡烛、香烟、蚊香及水壶放在洗衣机上，这是造成火灾或变形的主要原因。



禁止

禁止改装或自行维修。

- 除本公司指定的维修部外，禁止改装或自行维修，以避免发生火灾或触电的危险。
- 维修后请务必将洗衣机后罩盖装好。



禁止分解

有可能因高温引起灼伤的危险。

- 高温洗涤或烘干时，玻璃门会变热，使用时请勿接触门盖，尤其是儿童。
- 高温洗涤或烘干中需打开门盖时，请待温度降到安全温度、门锁自动解锁后，才可打开门盖。

禁止触摸

警告

不可改装，非专业维修人员禁止分解及修理洗衣机。

- 会造成火灾、触电、受伤。
- 发生故障时请向本公司报修。
- 禁止维修时更换保险丝。(包括电脑板上内置保险丝)

儿童危险。

- 拆装下来的包装物请及时处理，勿让儿童接触或吞食。
- 洗衣机不用时请关好门盖，以防小孩进入内筒内。



禁止

保养时，请务必从插座上拔下电源线插头，此外，手潮湿时不可插拔电源线插头。

- 会造成触电、受伤。

请务必正确接地。

- 为防止漏电事故的发生。



插座良好接地

注意

使用前请固定好排水管，并确认下水道无堵塞。



移动/搬运洗衣机时必须两人进行。

- 避免移动人员受伤。



注意

洗衣机不使用或维修清洗时：

- 应关闭水龙头，以避免进水软管破损或脱落，造成漏水事故的发生。
- 应将电源线插头拔掉，以防止发生火灾或其它事故。




探视洗衣机时请注意。

- 女性或留长发人员探视洗衣机时，请注意头发勿掉入夹缝中，以避免头发被夹住的危险。





注意

安装介绍

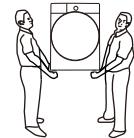

搬运

- 搬运时，务必由两个人进行。
- 两人在机体两侧分别握手两只底脚进行搬运。

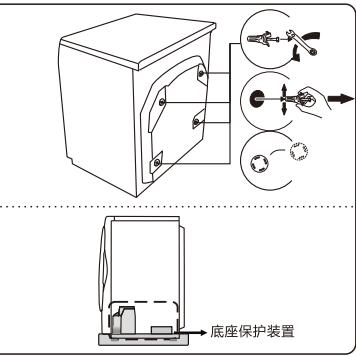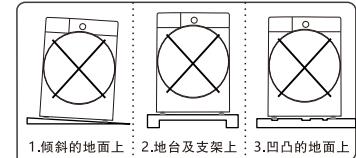

拆除运输固定用螺栓及底座保护装置

为在运输时保护洗衣机，洗衣机内部结构加装有4枚运输固定用螺栓，使用之前须将其全部拆除。


注意：如果不拆除，洗衣机在脱水时会出现强烈振动、噪音及功能异常。

- 用扳手拧松运输固定螺栓(4枚)。
- 将螺栓左右晃动后拔出。
- 将运转口盖对准原螺钉孔的位置按进去，直到吻合为止。
- 产品的安装请委托销售店或专业的维修人员进行。
- 请妥善保管好拆卸下来的运输固定用螺栓，在搬家时将非常需要。
- 使用前务必去除底座保护装置，如图示，否则将影响洗衣机的正常使用。

水平调整

洗衣机安装不平，使用时可能会发出异常噪音、振动或功能异常。请调节洗衣机可调脚(四个底脚均可调)，方法如下：

- 用扳手沿顺时针方向松开洗衣机底脚的锁紧螺母；转动底脚可以调节高度，以达到水平。
- 如果条件允许，可以使用水平仪检查洗衣机的调准状态，必要时校准。
注意：所有四个底脚均必须与地面可靠接触，牢靠地立在地面上。
- 用扳手逆时针将锁紧螺母拧紧，与箱体底部锁定。
- 调整好后，用两只手分别按洗衣机上盖的对角，稍稍用力按压、晃动，确认已平稳。

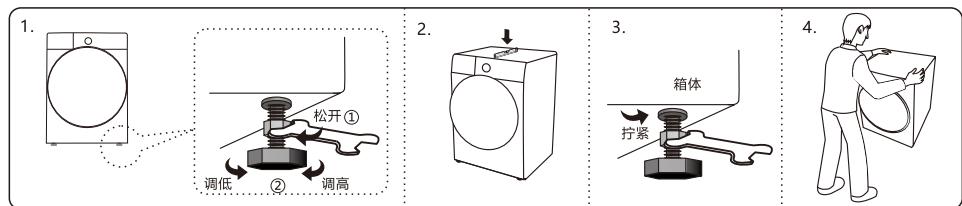

安装介绍

水龙头的选用

水龙头类型：（水龙头口部要平整）

A型：最为合适。


B型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。

C型：如图所示部位可能出现漏水现象。




进水软管的连接

注意：请务必使用附件中的新进水软管，旧进水软管不能重复使用。

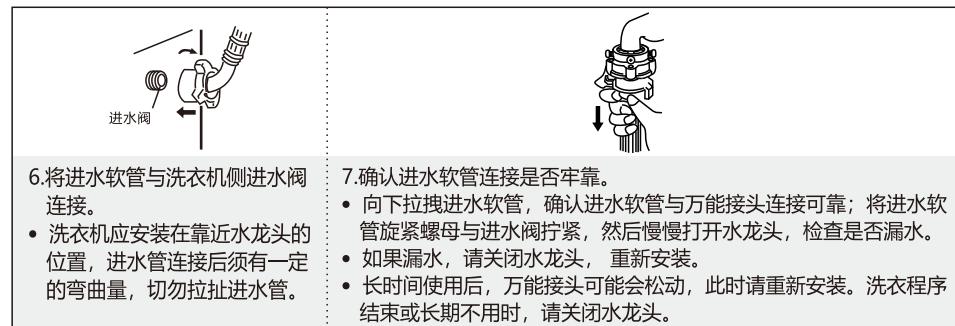

排水软管的连接(限上排水机型)

- 1.当洗衣机不工作时把排水管放在洗衣机背后（如图1所示）。
- 2.当洗衣机工作时把排水管放入排水池（如图2所示），也可将排水软管另一端插入下水道口内，保持排水软管口与下水道弯管之间有间隙，否则影响排水。
- 3.定期清理水泵过滤器可以保持洗衣机正常运行。

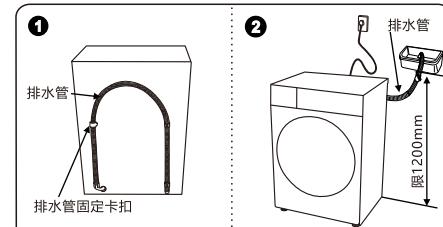


注意：图1所示排水管固定卡扣请勿下掉，排水管请勿抽离此卡扣，否则将造成洗衣故障。

各部件说明

温馨提示：

- 1.初次使用时，可能会有少量的水排出，这是在工厂进行性能检测时残留的水。
- 2.首次使用之前，建议在没有衣物的情况下完成一次“智氧洁筒”程序。
- 3.使用完后，请关闭水龙头，拔下电源插头，防止意外的水灾和火灾发生。

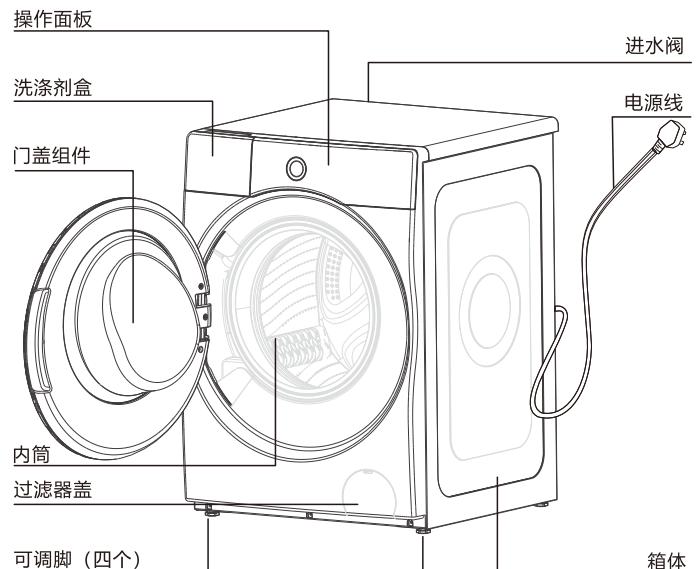

此图仅为示意图，请以实物为准

装箱说明

洗衣机 (一台)	进水软管组件 (一根)	说明书 (一本)	运转口盖 (四个)	扳手 (一个)
保修凭证 (一个)				

洗衣小常识

洗衣要领

- 检查口袋里有无物品（如硬币、别针、卡子、纸张等）。
- 拉上拉链，扣好纽扣，系好松动的腰带或丝带等。
- 不要将有色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。
- 初次洗涤时，用含洗衣液的白毛巾摩擦衣物不明显的地方，持续一会儿，查看毛巾上是否有颜色，如果掉色，请慎重洗涤。
- 洗涤物局部较脏时，请用含洗涤液的毛巾或软毛刷，按同一方向轻轻擦一遍，然后再放入洗衣机内洗涤。
- 当洗涤衣物较少时，脱水时可能振动较大，这时请向滚筒内添加2-3件衣物。

规格参数表

型号	WDD100834AORT
额定洗涤容量	10.0kg
额定脱水容量	10.0kg
最大电流	10A
额定电压	220V~50Hz
额定加热功率	1800W
额定烘干容量	7.0kg
额定烘干功率	1500W
额定功率	2000W
洗涤噪音	62dB (A计权)
脱水噪音	69dB (A计权)
能效等级	1级
用水量	80L
耗电量	0.940kWh/cycle
洗净比	1.05
水压	0.03~1.0MPa
外形尺寸 (mm)	600x635x850(含门)/600x600x850(不含门)
执行标准	GB4706.24、GB4706.1、GB19606、GB12021.4、GB4343.1、GB17625.1、GB4706.20(限洗干一体机)

*能效检测程序为依次选择棉麻、60℃、脱水转速1400转。

门盖锁定及解除方法

门盖锁定

启动后，儿童检测模式结束后，门盖将自动锁定，无法打开。

门盖锁定解除

运行过程中，按“启动/暂停”键，内筒停止转动后，门盖锁定将自动解除。

1. 直接拔下电源插头或洗衣中途停电门盖锁定不能自动解除。
2. 在洗涤过程中开启门盖，可能会有泡沫溢出，请用毛巾等接住。
3. 高温及臭氧工作状态下无法打开门盖。
4. 水位过高时，无法打开门盖。

洗涤剂盒的隔间介绍

柔顺剂储存盒


- 通过此腔加注柔顺剂。
- 此腔为柔顺剂储存盒，可储存 500ml 柔顺剂，用于多次使用。
- 使用浓缩型柔顺剂，请用相应比例的水稀释均匀后倒入。

液体洗涤剂储存盒

- 通过此腔加注液体洗涤剂。
- 此腔为液体洗涤剂储存盒，可储存 750ml 液体洗涤剂，用于多次洗涤。

洗衣粉/除菌液

- 此投入口用于投放洗衣粉或除菌液。
- 不易溶解的洗涤剂，如粉状皂片，请预先充分溶解后倒入洗衣粉隔间内。
- 可单独添加一次剂量的液体洗涤剂。
- **如需使用除菌液，请打开除菌液功能，确认打开洗涤剂自动投放功能，并在此腔添加除菌液。**

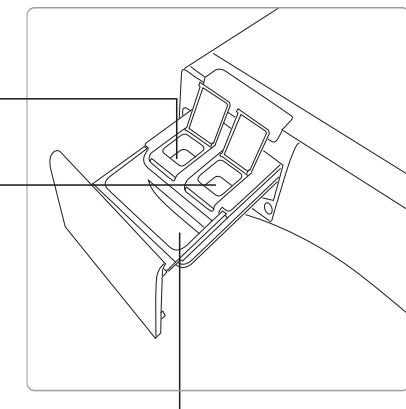

洗涤剂盒的隔间介绍

洗涤剂盒使用注意事项

1. 安装、移动

- 洗涤前洗涤剂盒必须完全插入否则洗衣机会产生报警。
- 在添加液体洗涤剂及柔顺剂时，洗涤剂盒请勿取出，以避免洗涤剂盒放置不稳液体流出。
- 在安装、移动、搬运、维修洗衣机前，请务必将洗涤剂盒取出并妥善放置，以免洗涤剂或柔顺剂溢出。洗衣机调整完毕后，将洗涤剂盒安装到位，即可正常使用。

2. 洗涤剂使用

- 使用滚筒专用洗涤剂，请勿使用具有腐蚀性和产生气体的漂白剂。
- 请参照洗涤剂厂家的说明，并根据所洗衣物种类、颜色、温度、污渍程度等使用洗涤剂。
- 使用适量的洗涤剂，可以取得良好的洗涤效果，并有利于环境保护。
- 请勿使用过量的洗涤剂，否则将产生过多的泡沫，影响洗涤效果；且门封处会有残留，或可能导致功能故障。
- 为了防止高浓度的除菌液对衣物的损害，请按照除菌液说明书适当添加。推荐使用成分为对氯间二甲苯酚的除菌液。
- 液体洗涤剂/柔顺剂储存盒只能用于液体洗涤剂/柔顺剂的投放并且在使用时溶液不能超过MAX刻度线，以免溢出。
- 洗涤剂盒中洗衣粉/除菌液投入口，用于洗衣粉/除菌液或单次液体洗涤剂的投放；洗衣粉或单次液体洗涤剂与除菌液不可同时投入。

3. 自动投放功能使用

- 如需使用自动投放功能，请开机后打开洗涤剂/柔顺剂自动投放功能。
- 打开洗涤剂自动投放功能时您不用再向洗衣粉/除菌液腔中添加洗衣粉或单次液体洗涤剂。

洗衣小常识


洗衣要领

- 检查口袋里有无物品（如硬币、别针、卡子、纸张等）。
- 拉上拉链，扣好纽扣，系好松动的腰带或丝带等。
- 不要将有色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。
- 初次洗涤时，用含洗衣液的白毛巾摩擦衣物不明显的地方，持续一会儿，查看毛巾上是否有颜色，如果掉色，请慎重洗涤。
- 洗涤物局部较脏时，请用含洗涤液的毛巾或软毛刷，按同一方向轻轻擦一遍，然后再放入洗衣机内洗涤。
- 当洗涤衣物较少时，脱水时可能振动较大，这时请向滚筒内添加2-3件衣物。

控制面板

本产品采用触控方式操控洗衣程序选择及功能设置、调整等操作。
温馨提示：显示内容以购买机型实际显示为准。

控制板区域分布

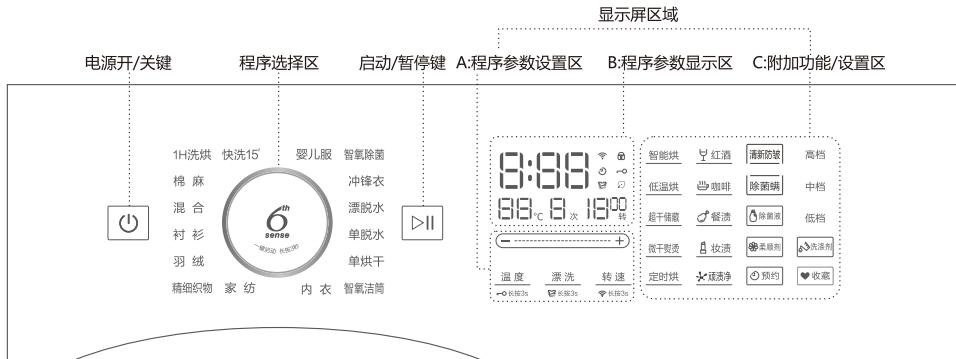

1. “电源开/关”键

- 具有开关电源作用。按“电源开/关”键开机，显示屏点亮，出现开机动画；长按1秒“电源开/关”键关机。
- 运行后非暂停状态下无操作2分钟后，洗衣机屏幕进入省电模式。
- 程序运行结束后，洗衣机可自动关机。

2. “启动/暂停”键

- 开机后，按该键启动，再次按该键暂停。

3. “程序选择”区

- **一键启动程序：**关机状态下，长按6th sense键3秒可进入一键启动智能洗程序。
- **自选程序模式：**开机后，可通过以下三种方式选择程序：
A：单击程序对应位置的圆环；
B：滑动圆环至要选的程序；
C：单击6th sense键；
被选择程序点亮，其它程序处于半亮状态。
- 首次开机默认程序位置为棉麻，连续使用某程序3次以上，下次开机后默认载入此程序。

4. 显示屏区域

A. 程序参数设置区

开机后，选择需要的程序后，可通过此区域按键进行洗涤温度、漂洗次数、脱水转速、随心洗时间的调节及童锁、活水漂、WiFi功能的设置。

“温度”键

- 单击“温度”键，可调节所需要的洗涤水温；
- 程序不同，水温的设定范围有所不同，有些程序水温选择有限制。
- 长按“温度”键3秒可设置童锁功能。

温度

=○长按3s

控制面板

“漂洗”键 漂洗
长按3s

- 单击“漂洗”键，可根据需要选择漂洗次数。
- 长按“漂洗”键3秒，可设置活水漂功能，此功能可降低洗涤剂残留。

“转速”键 转速
长按3s

- 单击“转速”键，可根据需要设定脱水转速。
- 部分程序中的脱水转速调节受限制。
- 长按“转速”键3秒，可设置WiFi功能，具体连接方式见WiFi使用介绍。

“随心洗”键 - +

“-/+”键区域为动态滑条，通过单击“-”或“+”键或滑动中间滑条可实现对程序总时间的调节，随心控时。

- 选择程序时，用于调节程序时间，所选时间为完整的洗衣过程，具体档位依据程序不同而不同。
- 当所选程序不支持此功能时，该区域不亮，支持调节时，该区域点亮。
- 程序运转结束时间可能会随着水压、排水、衣物的种类、水温等条件不同而与实际设置时间有差别。
- 附加功能中仅支持预约的时间设置。

B. 程序参数显示区

- 开机后，显示程序时间、脱水转速等设定。
- 运转过程中显示剩余时间及洗涤状态。
- 发生异常时，显示故障代码。

由上而下依次为：门锁图标、童锁图标、智氧除菌图标
由上而下依次为：WiFi图标、预约图标、活水漂图标



C. 功能设置区

开机后，选择需要的程序后，可通过此区域按键进行烘干模式、污渍类型、预约功能、清新防皱功能、除菌螨功能、洗涤剂自动添加、柔顺剂自动添加、除菌液功能的设置。

- 支持操作的功能按键都处于半亮状态，通过单击可实现对应功能的开/关或调节。
- “洗涤剂”分为高档-中档-低档-关（此时档位不显示，洗涤剂开关处于半亮状态）。
- “预约”按键单击打开后，在设置预约时间时，可通过单击“预约”键或“随心洗”键设置程序完成时间。
- 程序设置完毕后，长按“收藏”键3秒可收藏程序，单击可显示所收藏的程序。

控制面板

烘干模式	烘干功能简介
------	--------

智能烘	用于烘干潮湿的棉织物，衣干即停。
低温烘	使用低温进行烘干，用来保护不耐热的衣物。
超干储藏	烘干后衣物足够干，可以直接储藏。
微干熨烫	烘干后使衣物保持合适的湿度，便于熨烫。
定时烘	可通过“定时烘”键进行时间选择，在指定的时间段内对衣物进行烘干。 可选为30分、60分、90分、120分、180分、240分，对应显示为30、60、90、2H、3H、4H。
使用注意	- 烘干程序运转时，必须打开水龙头，因为烘干时需要水冷却除湿。 - 使用定时烘功能时，请先对衣物进行脱水；为了防止过强的烘干引起洗涤物的皱褶，烘干时间可先设定少一点，结束后可视烘干效果追加烘干时间。 - 必要时，脱水后请将衣物的结解开，再放入滚筒进行烘干。 - 部分程序烘干功能受限制。 - 较大或较厚的衣物，烘干后部分位置可能会烘干不均匀，请结束后视烘干效果适当追加烘干时间。 - 以上烘干模式中，仅定时烘可中途暂停。

污渍类型	污渍功能简介
------	--------

红酒	适用于衣物红酒渍的洗涤。
咖啡	适用于衣物咖啡渍的洗涤。
餐渍	适用于衣物日常食物污渍的洗涤。
妆渍	适用于衣物化妆品污渍的洗涤。
顽渍净	适用于日常衣物的强力去渍洗涤。
使用注意	- 被选中的污渍类型全亮。 - 程序不同，特渍种类的选择范围有所不同，部分程序此功能不可选。 - 因选用的洗涤剂不同，洗涤效果会有差异。

控制面板

功能/设置	附加功能/设置简介
清新防皱	打开清新防皱功能可在程序运转结束后增加约8小时衣物抖散及清新过程，此过程中可关闭电源退出。部分程序此功能不可选。
除菌螨	打开此功能可在洗涤程序增加除菌除螨过程。
除菌液	除菌液设置默认关闭，如需使用除菌液，单击点亮按键，显示屏提示Add，闪烁5秒，提醒您手动往除菌液腔内添加除菌液，添加完毕即可。
柔顺剂	打开此按键可实现柔顺剂自动投放功能，部分程序此功能不可选。 关机后自动投放设置可被记忆。
洗涤剂	按该键，根据需要设置洗涤剂自动投放功能，可选档位有低档、中档、高档，设置到关时，洗涤剂按键半亮，档位熄灭。部分程序此功能不可选。 关机后自动投放设置可被记忆。
预约	<p>程序选择完毕后，根据需要通过各类过程键或功能键设定合适洗衣过程或功能，按“预约”键，可通过以下方式设定程序结束时间：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按随心洗“-”或“+”键； 2. 滑动随心洗中间滑条； 3. 按“预约”键。 <p>时间设置完毕后，按“启动/暂停”键可启动预约功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 预约时间以1小时为间隔，最多可设置到24小时。 ● 部分程序不支持预约。 ● 预约设置过程中，长按“预约”键3秒可退出预约。 ● 预约启动后，如需取消预约，可按“电源开/关”键关闭电源重新开始。 ● 运转结束时间可能会随着水压、排水、衣物的种类、水温等条件不同而与实际预约时间有差别。
收藏	<p>适用于收藏个人专属洗衣模式，并可记忆保存。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 程序自定义设置完毕后，长按“收藏”键3秒，可打开收藏功能，启动后收藏程序。 ● 下次开机时，单击“收藏”按键，“收藏”按键全亮，按“启动/暂停”键，可直接运行已收藏程序。 ● 收藏程序仅限一个，可被覆盖。

程序使用介绍

程序	使用介绍	建议洗涤容量	建议烘干容量
棉麻	适用于棉麻类衣物洗涤，日常衣物洗涤。	额定容量	≤7kg
混合	适用于棉麻、化纤类织物的混合洗涤，也可用于日常衣物的洗涤。	≤8kg	≤7kg
衬衫	适用于衬衫类衣物的洗涤。	≤5kg	≤3kg
羽绒	适用于可机洗的羽绒填充衣物。	≤4kg	≤2kg
精细织物	适用于精细织物的洗涤。	≤3kg	—
家纺	适用于毛毯等大件织物的洗涤。	≤7kg	≤7kg
内衣	适用于内衣等贴身衣物的洗涤。	≤3kg	≤3kg
智氧洁筒	清洁内外筒，请勿放置衣物。	—	—
单烘干	适用于潮湿棉织物的烘干。	—	≤7kg
单脱水	用于仅需要脱水的衣物。	≤8kg	≤7kg
漂脱水	用于仅需要漂洗脱水的衣物。	≤8kg	≤7kg
冲锋衣	适用于冲锋衣的洗涤。	≤3kg	≤3kg
智氧除菌	适用于不进水的臭氧除菌洗涤。	≤1kg	—
婴儿服	适用于婴儿衣物的洗涤。	≤4kg	≤4kg
快洗15'	适用于少量每日更换、低脏度织物、夏季轻薄衣物及新买衣物的洗涤。	≤1kg	≤1kg
1H洗烘	快速洗涤加烘干，针对少量衣物。	≤1kg	≤1kg
一键启动	适用于日常穿着的每日洗涤。	≤5kg	≤5kg

备注：“—”表示不支持洗涤或烘干。

程序使用介绍

智氧除菌程序使用说明

使用方法：

将衣物等叠放整齐放入，关闭门盖。打开电源后，选择“智氧除菌”程序，按“启动/暂停”键，开始除菌。（适用于皮革品、鞋帽、手袋、儿童玩具等的消毒、除异味。）

使用注意：

- 此程序运行时，不需要用水。
- 在程序运转过程中可能会闻到异味，这是溢出的少量臭氧，其浓度是安全的，请放心使用。
- 易褪色的物品请勿使用智氧除菌程序。
- “智氧除菌”程序默认静态模式，含动静态两种模式可调，可通过随心洗“-”或“+”键进行切换：静态模式：程序运转时内筒不动，显示屏“⌚”图标常亮；动态模式：程序运行时内筒转动，显示屏“⌚”图标闪烁；。
- 运行过程中暂停，显示屏显示“03”；运行过程中关机门锁不能立即解锁，显示屏显示倒计时，倒计时结束后门锁解除。

使用快速入门

① 准备洗涤

- 打开水龙头，放好排水管，插好电源插头。
- 放入洗涤物，关闭门盖。
- 检查洗涤剂、柔顺剂，如不足请添加。

② 打开电源。

③ 根据需要选择程序。

④ 根据需要设置各类参数或功能。

⑤ 按“启动/暂停”键，开始洗涤。

⑥ 洗衣结束，洗衣机发出提示音。 取出衣物后拔下电源插头，关闭水龙头。

多种多样的功能

常用程序前置

连续使用某程序3次以上，下次开机后默认载入此程序。

启动后参数可调

1. 程序运行中及暂停中均可对当前程序部分洗涤参数进行调整设置。
2. 具体可调节的参数取决于当前的洗衣进程。

中途添衣

程序运行时，按“启动/暂停”键，可以中途添加衣物；再按“启动/暂停”键，继续运行程序。为避免水溢出或烫伤，在筒内水位高度、臭氧浓度及水温较高的时候，中途添衣功能不支持。

智氧洁筒提示

洗衣机用过一段时间后，洗涤筒可能存在污垢，使用智氧洁筒程序可以达到清洁内外筒的目的。洗衣机每运行40次，关机状态下，“智氧洁筒”程序灯会亮起，提醒您进行洗涤筒清洁，此时可进行如下操作：

- 按“启动/暂停”键可直接启动“智氧洁筒”程序；
- 按除“电源开/关”、“启动/暂停”键外的任意键可取消闪烁提醒；
- 不进行任何操作，10分钟后闪烁提醒自动关闭，下次运行结束将继续提醒。

温馨提示：智氧洁筒时，请勿放入衣物及洗涤剂。

童锁功能

为了防止儿童在洗衣时误操作洗衣机，可以设置童锁，使程序启动后洗衣机门无法打开，按键（除电源键）锁定，解除童锁后可开门。

设定/解除方法：

电源打开状态下，长按“温度”键3秒，直到蜂鸣声响起松开按键可设定童锁功能。
取消设定时，操作同上。

活水漂功能

长按“漂洗”键3秒，可设置活水漂功能，将最后一次漂洗调整为活水漂洗，此功能可降低洗涤剂残留。部分程序此功能不可选。

儿童保护功能

洗衣机门盖关闭后，程序运行前，如果检测到门盖被打开过或其它需要运行儿童保护功能时，程序在运行时将执行儿童保护功能：

启动后首先门盖锁定，然后电机短暂运行后停止，门锁解锁，等待一定时间后上锁继续运行。

筒灯功能

开机状态打开门后，筒内有灯光点亮，可方便查看筒内状况。

省电功能

在使用时，启动后非暂停状态下2分钟，显示屏自动进入省电模式，轻触按键（除启动/暂停键），可唤醒界面。

WiFi使用介绍

WiFi设置

您可以用手机通过微信或其他软件扫描机身上具有“扫描二维码下载APP”字样的二维码，下载安装APP并注册登录。（手机系统要求：Android版本为4.4.4以上，IOS版本8.0以上）

您可通过该说明书了解功能使用方法，部分机型也可在APP中注册后，进入电子说明书了解功能使用方法。

WiFi设备添加方式

- 一. 确保手机连接WiFi；
- 二. 在APP中添加设备：
 1. 可以扫一扫，扫描机身与下载APP相同的二维码；
 2. 或者选择品类->机型；
 3. 继续按APP指引操作；
- 三. 在设备上，按APP指引使设备进入配网状态；
- 四. 等待配网完成或按APP失败提示操作。

WiFi设备分享及删除方式

- 一. 您可以将添加的设备分享给他人，省去重复添加设备的麻烦。进入设备，点击分享控制，生成分享二维码。
- 二. 在设备列表页面，长按设备（或左滑等操作）可以删除该设备。

本设备包含型号核准代码(分别)为：

CMIIT ID:2015DP3886、2015DP3708、2016DP3910、2017DP4053、2017DP3893、2018DP2313、2018DP2372、2019DP0228、2019DP0872、2019DP6191、2019DP9451的无线电发射模块。

注意:本产品今后如有结构、性能参数及APP版本升级，恕不另行通知。

维护保养

洗衣机长期使用后，要及时保养，良好的保养习惯会延长洗衣机的使用寿命。
进行保养工作前，请拔掉电源插头，防止危险发生。

机体保养


每次使用完后，请用柔软干净的布擦拭。当污渍严重时，请在布上沾适量的洗涤剂或肥皂水擦拭，不能用水直接浇淋。
不能使用去污粉、稀释剂、汽油、酒精等化学物品擦拭机体。

门盖密封圈保养

每次使用完后，请用毛巾擦去污垢、线屑等杂物。门盖密封圈的沟槽内若有别针等异物时，请务必将其取出。

洗涤剂盒的清洁

为了防止附着在洗涤剂盒的洗涤剂发霉，请定期清洗洗涤剂盒。
按住卡扣的同时用力拉出洗涤剂盒，用水清洗后重新插回原位。

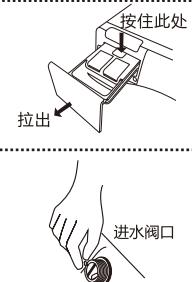


进水阀门的清理 (建议半年一次)

1. 取下洗衣机侧进水软管。
2. 取出进水阀门部用的过滤网。
3. 用牙刷等将过滤网清洗干净后，再装到进水阀门部。
4. 将进水软管重新连接上。

洗衣机冻结时

1. 用热毛巾包住水龙头及万能接头部位。
2. 拆下进水软管，将其浸泡在约50℃的热水中。
3. 向滚筒内倒入2-3升约50℃的热水。
4. 重新连接好进水软管，打开水龙头，启动洗衣机，检查进、排水是否正常。



排残水

如果停电，请在拿出衣物前排空洗衣筒内的水。

1. 从电源插座上拔下洗衣机的电源线。
2. 用手或硬币抠开过滤器盖。
3. 从固定限位中拉出黑色排水管。
4. 拔掉排水管前端的排放帽。
5. 让水流入容器。
6. 盖好排放帽，将排水管重新卡在限位中。
7. 盖好过滤器盖。



维护保养

水泵过滤器清理

1. 排空洗衣机筒内的水，关闭洗衣机，并拔下电源插头。
2. 用手或硬币抠开过滤器盖。
3. 将水泵过滤器盖向左转动，取出水泵过滤器。
4. 清理水泵过滤器，确保过滤器内未被堵塞。
5. 重新插入水泵过滤器，并向右转动确保拧紧。
6. 重新盖好过滤器盖。
7. 水泵过滤器建议每三个月进行一次清理。



产品有害物质含量说明

产品中有害物质的名称及含量：


部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
电容器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电脑板	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

并非故障的情况

情况	原因
门盖打不开	<ul style="list-style-type: none"> ● 程序在运转中，或暂停时水位、筒内温度过高、臭氧浓度高，或中途停电。 ● 设置了儿童锁功能。 ● 门盖与门盖密封圈之间有衣物被夹住。 ● 烘干中途暂停。
有异味	<ul style="list-style-type: none"> ● 因使用橡胶部件，开始时会有橡胶气味。
洗涤和漂洗时水量少	<ul style="list-style-type: none"> ● 滚筒洗衣机仅需少量的水即可洗涤。
不进水	<ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头是否打开？ ● 进水管是否冻结？ ● 进水管、进水阀口处过滤网是否被堵塞？
中途进水	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果水位下降，则会自动补水。
洗涤中排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否放入了过多的洗涤剂或多泡的洗涤剂？
剩余时间变化	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果滚筒内的衣物分布不均匀，则洗衣机将自动进水以调整平衡。 ● 由于显示的时间是以15升/分的进水量为基础计算得出的，因此随着水压的不同，实际时间会相应延长或缩短。 ● 脱水时，如果衣物有偏置现象，为了修正偏心，脱水时间会相应延长。
脱水过程中有异常音	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源线是否与箱体接触？ ● 运输固定用螺栓是否已拆下？ ● 滚筒内是否有发卡、硬币等异物掉入？ ● 排水泵叶轮处是否卡入发卡等异物？
停电后不能运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 停电时将停止运转，恢复供电后，也不会继续运转，请按“电源开/关”键后重新设定程序。
烘干时有水流动的声音	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘干过程中需要冷水进行冷却和除湿。
应急开门	<ul style="list-style-type: none"> ● 长时间停电而想取出衣物时，拔下电源插头，待内筒停转后，打开过滤器盖，下掉固定拉杆的螺钉，向下拉白色应急拉杆，听到轻微响声后，可以打开机门。 注意：1、提前确认筒内水位低于筒口且温度低于60°C； 2、机器正常运转过程中禁止打开机门。

故障排除指南

故障代码	现象	检查要点	解决方法
	不运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源插座是否有电？ ● 电源线插头是否插牢？ ● 有无按“电源开/关”？ ● 是否停电？ ● 漏电保护器是否断开？ ● 是否设定了预约功能？ 	检查处理后，按“电源开/关”键开机。
	不进水	<ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头是否已打开？ ● 进水管是否被冻结？ ● 进水管、进水阀口、水泵过滤器处过滤网是否被堵塞？ ● 是否已停水？ 	检查处理后，按“启动/暂停”键重新开始运转。
	不排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水管是否放倒？ ● 排水口位置是否过高？ ● 进水管是否被绒屑堵塞？ ● 排水管是否过长？ 	检查处理后，按“启动/暂停”键重新开始运转。
	不运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 门盖是否关闭？ 	关闭门盖，确认后按“启动/暂停”键重新开始运转。
	不运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 门盖是否关闭？ 	关闭门盖。
	洗涤剂/柔顺剂图标闪烁	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查洗涤剂/柔顺剂盒内洗涤剂/柔顺剂量是否充足？ 	添加足量洗涤剂/柔顺剂
			
	洗涤剂盒安装不到位	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查洗涤剂盒是否安装到位？ 	重新安装洗涤剂盒后自动开始运转。
	门盖无法打开	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否使用了温度高的热水？ ● 洗涤时水温高？ ● 烘干中途暂停？ ● 筒内水位过高？ 	按“启动/暂停”键继续运转或等待若干分钟后门锁自动解除。
			
	门盖无法打开	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否设置了智氧洁筒程序？ ● 是否设置了智氧除菌程序？ ● 是否设置了除菌螨功能？ ● 是否设置了清新防皱功能？ 	按“启动/暂停”键继续运行，或按“电源开/关”后等待若干分钟，门锁自动解除。不建议通过拔出电源插头的方式来处理。
其它故障报警请致电售后服务热线:95105696			